

Serie Valves

Valvole Elettropneumatiche

Solenoid Valve
Elektropneumatische Ventile
Distributeurs Électropneumatiques
Válvulas Electroneumáticas
Válvulas Eletro-pneumáticas



Serie 01V - X1V

Pag. 17.6 - 17.16

Valvole Asservite

Assisted Valve
Ventile Vorgesteuert
Distributeurs à Commande Assistée
Válvula Asistida
Válvula Piloto Externo



Serie 01V

Pag. 17.17 - 17.29

Valvole Pneumatiche

Pneumatic Valve
Pneumatische Ventile
Distributeurs Pneumatiques
Válvulas Neumáticas
Válvulas Pneumáticas



Serie 01V

Pag. 17.30 - 17.36

Valvole ad Azionamento Manuale

Manual Valve
Manuell Betätigte Ventile
Distributeurs à Commandes Manuel
Válvulas de Accionamiento Manual
Válvulas de Acionamento Manual



Serie 01V - X1V

Pag. 17.37 - 17.47

Valvole ad azionamento meccanico

Mechanically actuated valve
Mechanisch betätigte ventile
Distributeurs à commandes mécaniques
Válvulas de accionamiento mecánico
Válvula de accionamento mecánico




Serie 01V

Pag. 17.48 - 17.51

Basi Multiple

Multiple Bases
Mehrfach Grundplatten
Embases Multiples
Base Múltiple
Bases Múltiplas

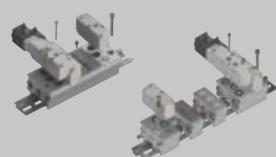

Serie 01V

Pag. 17.52 - 17.56

Micro Valvole

Micro Valves
Mikroventile
Microdistributeurs
Microválvulas
Micro-Válvulas



Serie 02V

Pag. 17.58 - 17.60

Valvole 16 mm

16 mm Valves
Ventile 16 mm
Distributeurs 16 mm
Válvulas 16 mm
Válvulas 16 mm



Serie 03V

Pag. 17.62 - 17.66

Valvole a Pannello, Pulsanti e Selettori

Panel Valve, Push Buttons and Selectors
Schalttafelventile, Taster und Schalter
Distributeurs pour commandes en panneau et boutons
Válvulas de Panel, Pulsadores, Selectores
Válvulas para Pannel, Pulsantes e Seletoras



Serie 04V

Pag. 17.68 - 17.70

Valvole VDMA 18 mm - Basi per Valvole VDMA 18 mm

18 mm VDMA Valve - 18 mm VDMA Bases
Ventile 18 mm VDMA - 18 mm VDMA Mehrfach Grundplatten
Distributeurs 18 mm VDMA - Embases multiples pour
Distributeurs 18 mm VDMA
Válvulas VDMA 18 mm - Base para Válvula VDMA 18 mm
Válvulas VDMA 18 mm - Bases Para Válvulas Vdma 18 mm




Serie 05V

Pag. 17.72 - 17.82

Valvole a Pedale

Pedal Valve
Valvole a Pedale
Distributeurs à Pédale
Válvulas a Pedal
Válvulas Pedal

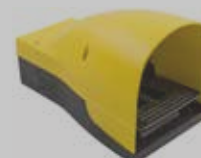

Serie 06V

Pag. 17.84 - 17.85

Elettropiloti

Solenoid Valve
Magnetventile
Electro Distributeurs
Electropilotos
Válvulas Solenóide



Serie 07V

Pag. 17.87 - 17.89

Elettropiloti Miniaturizzati 10 mm e 15 mm

Miniature Solenoid Valve 10 mm and 15 mm
Miniatur Ventile 10 mm und 15 mm
Distributeurs Miniature au pluriel 10 mm et 15 mm
Electropiloto Miniaturizado 10 mm y 15 mm
Eletropilotos Miniaturizados 10 mm e 15mm



Serie 07V

Pag. 17.90 - 17.96

Valvole NAMUR

NAMUR Valve
NAMUR Ventile
Distributeurs NAMUR
Válvulas NAMUR
Válvulas NAMUR



Serie 08V

Pag. 17.98 - 17.106

Valvola a Leva Manuale

Rotary Hand Lever Valve
Handhebeventil
Distributeur a Commande Manuelle
Válvula de Leva Manual
Válvula de Alavanca Manual



Serie 12V

Pag. 17.108 - 17.109

Valvola Elettropneumatica Modulare

Modula Solenoid Valve
Modulare Druckluft-elektromagnet-ventile
Ilots de Distribution Pneumatique
Válvulas Electroneumáticas Modulares
Válvulas Eletropneumáticas Modulares



Serie 15V

Pag. 17.111 - 17.144

Solenoidi e Connettori

Solenoid and Connectors
Magnetspulen und Stecker
Bobines et Connecteurs
Bobinas y Conectores
Solenóides e Conectores



Pag. 17.24 - 17.29 / 17.75

VALVOLE ELETTROPNEUMATICHE, PNEUMATICHE E MANUALI

MANUAL, PNEUMATIC AND SOLENOID PILOT VALVES

MANUELLE, PNEUMATISCHE & ELEKTROPNEUMATISCHE VENTILE

DISTRIBUTEURS ÉLECTROPNEUMATIQUES, PNEUMATIQUES & MÉCANIQUES

VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS, NEUMÁTICAS Y MANUALES

VÁLVULAS ELETRO-PNEUMÁTICAS, PNEUMÁTICAS E MANUAIS



Serie Valves

VALVOLE ELETTROPNEUMATICHE MODULARI


MODULAR SOLENOID VALVES

MODULARE DRUCKLUFT-ELEKTROMAGNET-VENTILE

ILOTS DE DISTRIBUTION PNEUMATIQUE

VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS MODULARES

VÁLVULAS ELETROPNEUMÁTICAS MODULARES

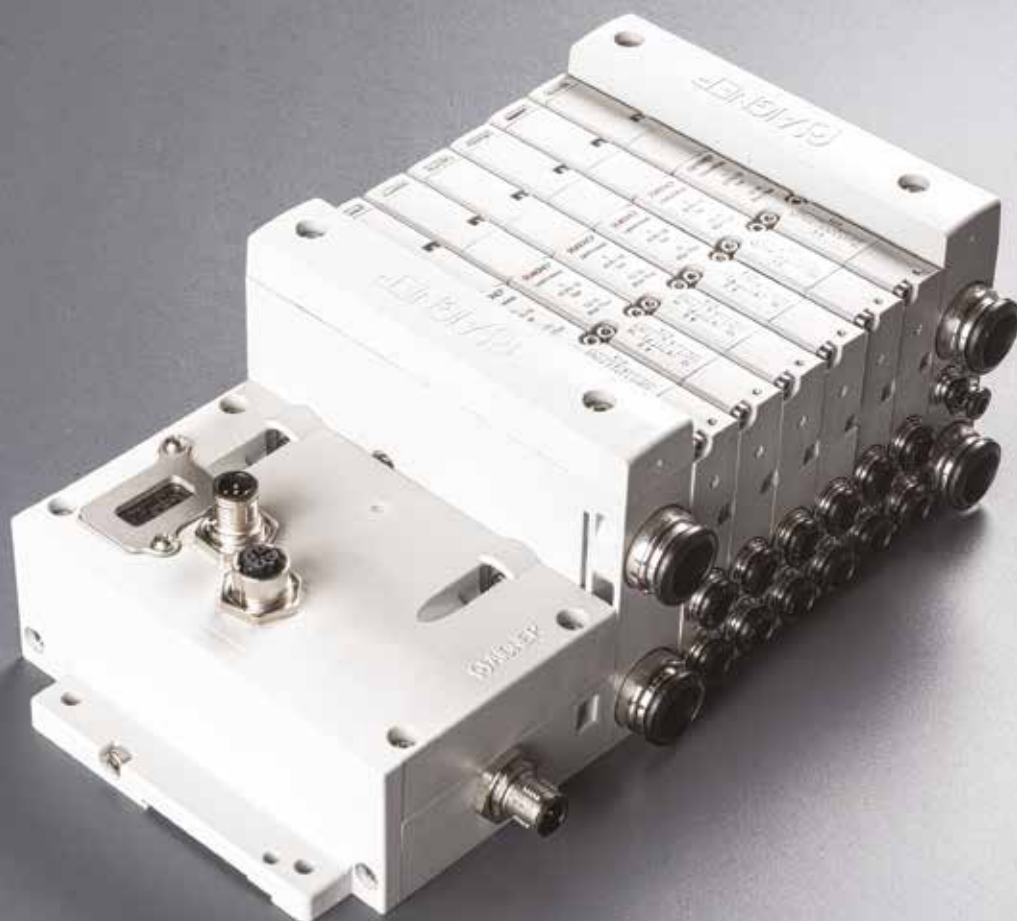

Serie 15V

VALVOLE ELETTROPNEUMATICHE MODULARI

MODULAR SOLENOID VALVES
 MODULARE DRUCKLUFT-ELEKTROMAGNET-VENTILE
 ILOTS DE DISTRIBUTION PNEUMATIQUE
 VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS MODULARES
 VÁLVULAS ELETROPNEUMÁTICAS MODULARES



CARATTERISTICHE TECNICHE
 TECHNICAL CHARACTERISTICS
 TECHNISCHE ANGABEN
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



1907/2006
REACH ✓

2011/65/CE
RoHS ✓

PED
 2014/68/UE



Materiali e Componenti

IT

- Corpo: alluminio verniciato
- Corpo moduli: tecnopolimero rinforzato
- Spola: alluminio nichelato
- Guarnizioni spola e pistoni: elastomero
- Molle: acciaio inox AISI 302

Component Parts and Materials

GB

- Body: painted aluminium
- Module in reinforced techno polymer
- Spool in nickel-plated aluminium
- Piston & Spool Seals in Elastomer
- Springs: Stainless steel AISI 302

Komponenten und Materialien

DE

- Korpus: Lackiertes Aluminium
- Korpus der Bausteine: Verstärktes Technopolymer
- Spule: Vernickeltes Aluminium
- Spulen- und Kolben-Dichtungen: Elastomer
- Federn: Rostfreier Stahl AISI 302

Matériaux et Composants

FR

- Corps : aluminium laqué
- Corps distributeur : technopolymère renforcé
- Tiroir : aluminium nickelé
- Joints tiroir et piston : elastomère
- Ressort : Acier inoxydable AISI 302

Materiales y Componentes

ES

- Cuerpo: aluminio barnizado
- Cuerpo módulos: tecnopolimero reforzado
- Corredera: aluminio niquelado
- Juntas corredera y pistón: elastómero
- Muelle: acero Inox AISI 302

Materiais e Componentes

PT

- Corpo: alumínio pintado
- Corpo do módulo: tecnopolimero reforçado
- Carretel: alumínio niquelado
- Vedação do carretel e êmbolo: elastómero
- Mola: aço inox AISI 302



Caratteristiche principali

IT

- Sistema di connessione elettrica integrato di serie
- Grado di protezione IP67
- Taglia unica 15 mm di spessore
- Elettropiloti da un solo lato
- Identico ingombro per elettrovalvola monostabile e bistabile
- Assemblaggio basi modulari
- Connessioni di utilizzo ad innesto rapido ricavate nella base modulare
- Composizione rapida, veloce e con pochi elementi del gruppo elettrovalvole

Main Features

GB

- Electrical connection system integrated
- Protection Grade IP67
- Solenoid valve 15 mm wide
- Pilots on single side
- Same dimension for monostable & bistable valves
- Modular assembly
- Push-in pneumatic connection
- Quick assembly with few elements

Wichtigste Merkmale

DE

- Serienmäßig integriertes Elektroanschlusssystem
- Schutzgrad IP67
- Einheitsgröße von 15 mm Dicke
- Elektrosteuerungen nur auf einer Seite
- Gleiche Ausmaße für monostabiles und bistabiles Ventil
- Zusammenbau der Bausteine
- Im Baustein eingelassene Schnellverschluss-Druckluftanschlüsse Rasche und schnelle
- Zusammensetzung des Magnetventil-Aggregats mit wenigen Elementen

Principales Características

FR

- Système de connexions électrique intégré de série
- Protection électrique: IP67
- Taille unique 15 mm d'épaisseur
- Bobines d'un seul coté
- Encombrement identique pour les distributeurs monostables ou bistables
- Assemblage embases
- Connexions d'utilisation à raccord automatique intégré dans l'embase modulaire
- Composition rapide avec peu éléments de l'ilot de distribution

Características principales

ES

- Sistema de conexión eléctrica integrado de serie
- Grado de protección IP67
- Talla única 15 mm espesor
- Elettropilotos en un solo lado
- Idéntico tamaño para electroválvulas monoestables y biestables
- Montaje con bases modulares
- Conexión de utilización a racor automático integrado en la base modular
- Composición rápida veloz y con pocos elementos del grupo electroválvula

Principais Características

PT

- Sistema de conexão elétrica integrado de série
- Grau de proteção IP67
- Tamanho único de 15 mm de espessura
- Eletro-pilotos de um só lado
- Tamanho idêntico para eletro-válvulas monoestável e biestável
- Montagem de bases modulares
- Conexão de utilização por engate rápido integrado na base modular
- Motagem do manifold de forma rápida, veloz e feita com poucos elementos

		TIPO DI ELETTROVALVOLA TYPE OF SOLENOID VALVE MAGNETVENTIL-TYP TYPE DE DISTRIBUTEUR TIPO DE ELECTROVÁLVULA TIPO DE ELETRO-VÁLVULA	TENUTA IN ELASTOMERO ELASTOMER SEALING ELASTOMER-DICHTUNG ETANCHEITE ELASTOMERE ESTANQUEIDAD EN ELASTÓMERO ESTANQUEIDADE DA VEDAÇÃO
	FLUIDI FLUIDS MEDIEN FLUIDES FLUIDOS FLUIDOS		Aria Air Air Air Aire Ar
	PRESSIONE DI ESERCIZIO OPERATING PRESSURE BETRIEBSDRUCK PRESSION DE SERVICE PRESIÓN DE EJERCICIO PRESSÃO DE OPERAÇÃO	<p>Monostabile a 2 posizioni - 2-way valve monostable - Monostabil 2-Weg Monostable à 2 positions - Monoestable a 2 posiciones - monoestável de 2 posições</p> <p>Bistabile a 2 posizioni - 2-way valve bistable - Bistabil 2-Weg Bistable à 2 positions - Bistable a 2 posiciones - Bistável de 2 posições</p> <p>3 posizioni - 3-way valve - 3-Weg 3 positions - 3 posiciones - 3 posições</p> <p>Electrovalvola 3/2 doppio corpo - 3/2-way valve double unit - Magnetventil 3/2-Weg Doppelkorpus Distributeur 3/2 double corps - Electroválvula 3/2 doble cuerpo - Eletro-válvula dupla com 2 válvulas 3/2 vias</p>	<p>1.5 ÷ 7 bar</p> <p>1 ÷ 7 bar</p> <p>2 ÷ 7 bar</p> <p>1.5 ÷ 7 bar</p>
	PRESSIONE DI ESERCIZIO CON PILOTAGGIO SEPARATO WORKING PRESSURE WITH SEPARATE PILOTTED VALVE BETRIEBSDRUCK MIT SEPARATER ANSTEUERUNG PRESSION D'UTILISATION AVEC PILOTAGE SEPARÉ PRESIÓN DE EJERCICIO CON PILOTAJE SEPARADO PRESSÃO DE TRABALHO COM PILOTO SEPARADO	<p>Campo della pressione d'esercizio - Working pressure field - Bereich des Betriebsdrucks Plage de pression d'utilisation - Campo de la presión de ejercicio - Campo de pressão de trabalho</p> <p>Pressione max allo scarico - Max. Pressure at Exhaust - Höchstdruck am Auslass Pression maximale à l'échappement - Presión max en el escape - Pressão Máx. de exaustão</p> <p>Campo della pressione di pilotaggio Piloting pressure field Bereich des Ansteuerungsdrucks Plage de pression de pilotage Campo de la presión de pilotaje Campo de pressão de pilotagem</p>	<p>-0.99 ÷ 10 bar</p> <p>7 bar</p> <p>2.5 ÷ 7 bar</p>
	TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE BETRIEBSTEMPERATUR TEMPÉRATURE DE SERVICE TEMPERATURA TEMPERATURA		senza congelamento without freezing ohne Vereisung hors gel sin congelación sem congelamento
	COMANDO MANUALE MANUAL CONTROL MANUELLE BETÄTIGUNG COMMANDE MANUELLE COMANDO MANUAL ACIONAMIENTO MANUAL		A impulsi non bloccabile Unlockable pulses Nicht sperrbare Impulse À impulsions non verrouillable À impulsos no bloqueable Botão sem trava
	TIPO CON SCARICO PILOTA WITH PILOT EXHAUST TYP MIT PILOT-AUSLASS TYPE D'ÉCHAPPEMENT PILOTE TIPO CON ESCAPE PILOTO COM ESCAPE DE PILOTO	<p>Pilotaggio interno Internal Pilot Interne Ansteuerung Pilotage interne Pilotaje interno Piloto interno</p> <p>Pilotaggio esterno External Pilot Externe Ansteuerung Pilotage externe Pilotaje externo Piloto externo</p>	<p>Scarico comune per elettrovalvola principale/pilota Common outlet for main/pilot valve Gemeinsamer Auslass für Haupt- und Pilotventil Échappement pour distributeur principal/pilote Escape común para electroválvula principal/piloto Escape comum para eletro-válvula principal e piloto</p> <p>Scarico individuale elettrovalvola pilota Individual outlet for pilot valve Getrennter Auslass für Pilotventil Échappement individuel distributeur Escape individual electroválvula piloto Escape individual para a válvula piloto</p>
	FILTRAZIONE CONSIGLIATA SUGGESTED FILTRATION EMPFOHLENE FILTRATION FILTRATION RECOMMANDÉE FILTRACIÓN RECOMENDADA FILTRAGEM RECOMENDADA	20 µm	LUBRIFICAZIONE LUBRICATION SCHMIERUNG LUBRIFICATION LUBRIFICACIÓN LUBRIFICAÇÃO
	GRADO DI PROTEZIONE PROTECTION DEGREE SCHUTZGRAD CLASSE DE PROTECTION GRADO DE PROTECCIÓN GRAU DE PROTEÇÃO		Non necessaria Not necessary Nicht erforderlich Pas nécessaire No necesaria Não necessária
	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE VOLTAGE VERSORGUNGSSPANNUNG TENSION D'ALIMENTATION TENSÓN DE ALIMENTACIÓN TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO		IP67
	FLUTTUAZIONE DI TENSIONE AMMISSIBILE (V) ALLOWABLE VOLTAGE FLUCTUATIONS (V) ZULÄSSIGE SPANNUNGSSCHWANKUNG (V) FLUCTUATION DE TENSION ADMISSE (V) FLUCTUACIÓN DE TENSÓN ADMISIBLE (V) FLUTUAÇÃO ADMISSÍVEL DA TENSÃO (V)		24 VDC
	ASSORBIMENTO ELETTROPILOTI POWER CONSUMPTION STROMAUFNAHME ELEKTROPILOTEN ABSORPTION BOBINES CONSUMO ELECTROPILOTOS CONSUMO DE ENERGIA		±10% della tensione nominale ±10% of nominal voltage ±10% der Nennspannung ±10% de la tension nominale ±10% de la tensión nominal ±10% da tensão nominal
	SEGNALE VISIVO DELLA ELETTROVALVOLA PILOTA VISUAL SIGNAL OF PILOT VALVE SICHTANZEIGE DES PILOTVENTILS SIGNAL VISUEL DU DISTRIBUTEUR PILOTE SEÑAL VISUAL DE LA ELECTROVÁLVULA PILOTO TIPO DE SINAL VISÍVEL DO PILOTO		1.3 W
			LED

ELETTROVALVOLE

SOLENOID VALVES
MAGNETVENTILE
DISTRIBUTEURS
ELECTROVALVULAS
VÁLVULA SOLENÓIDE

5/2 Vie - Ways - Wege - Voies - Vias - Vias

MONOSTABILE CON RITORNO A MOLLA MECCANICA


MONOSTABLE MECHANICAL SPRING RETURN

MONOSTABIL MIT FEDERRÜCKSTELLUNG

MONOSTABLE À RAPPEL PAR RESSORT MÉCANIQUE

MONOESTABLE CON RETORNO POR MUELLE MECÁNICO

MONOESTÁVEL COM RETORNO POR MOLA MECÂNICA

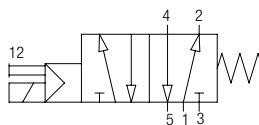

Codice Code Nummer Code Código Código	Vie Ways Wege Voies Vias Vias	Portata Flow rate Durchflusswert Débit Caudal Vazão	Peso Weight Gewicht Poids Peso Peso
15V S0 5 00 00	5/2	830 NI/min	114 g

5/2 Vie - Ways - Wege - Voies - Vias - Vias

MONOSTABILE CON RITORNO A MOLLA PNEUMATICA



MONOSTABLE PNEUMATIC SPRING RETURN

MONOSTABIL MIT PNEUMATISCHER FEDER

MONOSTABLE À RAPPEL PAR RESSORT PNEUMATIQUE

MONOESTABLE CON RETORNO POR MUELLE NEUMÁTICO

MONOESTÁVEL COM RETORNO POR MOLA PNEUMÁTICA

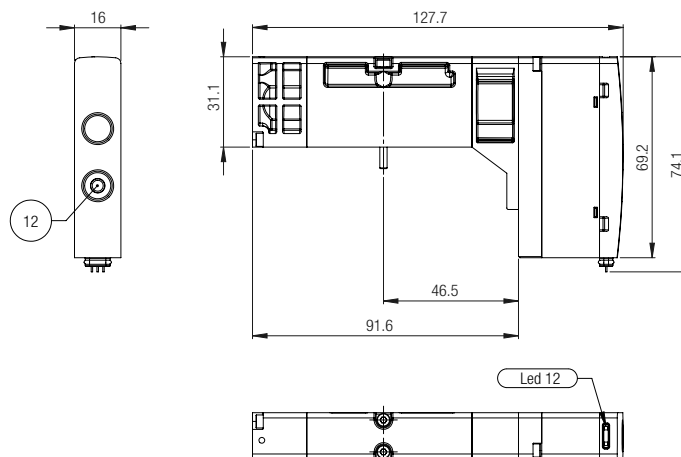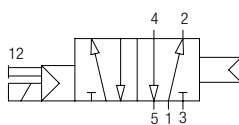

Codice Code Nummer Code Código Código	Vie Ways Wege Voies Vias Vias	Portata Flow rate Durchflusswert Débit Caudal Vazão	Peso Weight Gewicht Poids Peso Peso
15V S4 5 00 00	5/2	830 NI/min	113 g

5/2 Vie - Ways - Wege - Voies - Vías - Vias

BISTABILE


TWO STABLE POSITIONS

BISTABIL


BISTABLE

BIESTABLE

BIESTÁVEL

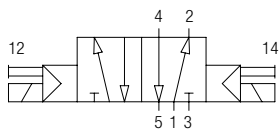

Codice Code Nummer Code Código Código	Vie Ways Wege Voies Vías Vias	Portata Flow rate Durchflusswert Débit Caudal Vazão	Peso Weight Gewicht Poids Peso Peso
15V S1 5 00 00	5/2	830 NI/min	122 g

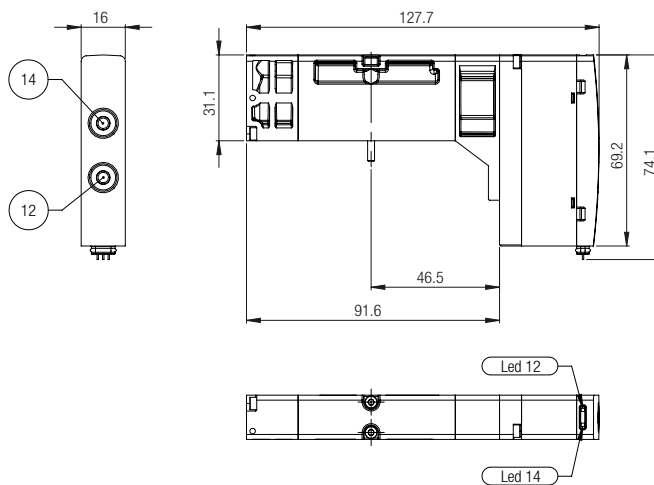

5/3 Vie - Ways - Wege - Voies - Vías - Vias

MONOSTABILE CON RITORNO A MOLLA MECCANICA






MONOSTABLE MECHANICAL SPRING RETURN

MONOSTABIL MIT FEDERRÜCKSTELLUNG

MONOSTABLE À RAPPEL PAR RESSORT MÉCANIQUE

MONOESTABLE CON RETORNO POR MUELLE MECÁNICO

MONOESTÁVEL COM RETORNO POR MOLA MECÂNICA


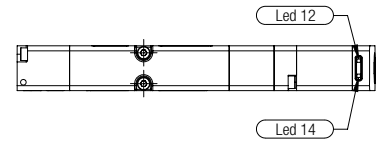
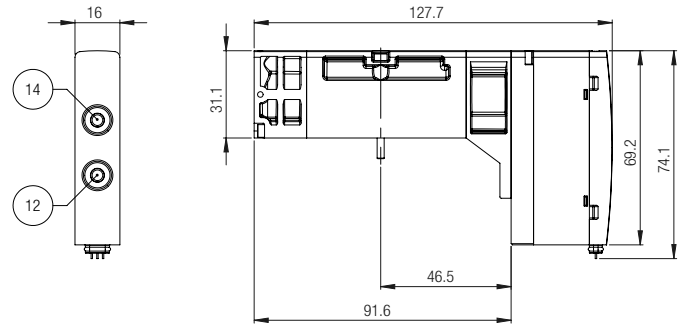
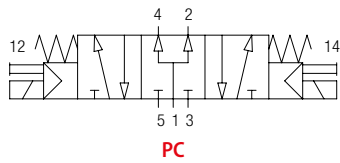
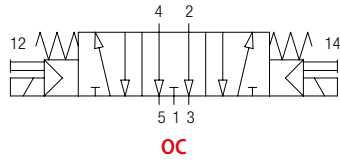
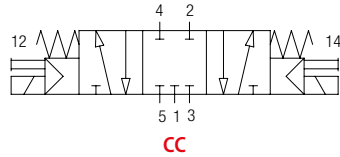


Codice Code Nummer Code Código Código	Vie Ways Wege Voies Vias Vias	Funzione Function Funktion Fonction Función Funções	Portata Flow rate Durchflusswert Débit Caudal Vazão	Peso Weight Gewicht Poids Peso Peso
15V S0 7 CC 00	5/3	CC	800 NI/min	126 g
15V S0 7 OC 00	5/3	OC	810 NI/min	125 g
15V S0 7 PC 00	5/3	PC	1000 NI/min	125 g

5/4 Vie - Ways - Wege - Voies - Vías - Vias

DOPPIA 3/2 MONOSTABILE CON RITORNO A MOLLA MECCANICA

DOUBLE 3/2 MONOSTABLE MECHANICAL SPRING RETURN
 MONOSTABLES 3/2-WEGE-DOPPELVENTIL MIT MECHANISCHER FEDERRÜCKSTELLUNG
 DOUBLE 3/2 MONOSTABLE A RAPPEL PAR RESSORT MECANIQUE
 DOBLE 3/2 MONOESTABLE CON RETORNO POR MUELLE MECÁNICO
 ELETRO-VÁLVULA DUPLA (2 VÁLVULAS 3/2 VIAS) RETORNO MOLA MECÂNICA

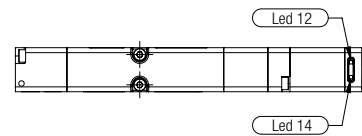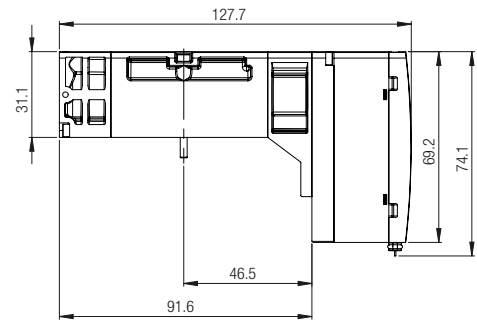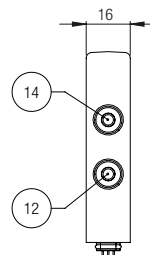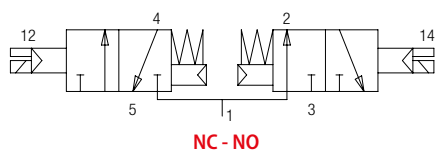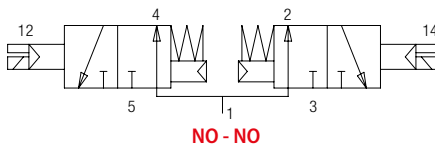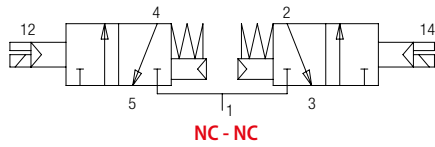


Codice Code Nummer Code Código Código	Vie Ways Wege Voies Vías Vias	Funzione Function Funktion Fonction Función Funções	Portata Flow rate Durchflusswert Débit Caudal Vazão	Peso Weight Gewicht Poids Peso Peso
15V S0 8 NC 00	5/4	NC	720 NI/min	130 g
15V S0 8 NO 00	5/4	NO	880 NI/min	129 g
15V S0 8 NN 00	5/4	NC-NO	720 NI/min	130 g

TAPPO DI CHIUSURA

CLOSING PLATE
 ABSCHLUSSELEMENT
 PLAQUE D'EXTREMITE
 PLACA DE CIERRE
 PLACA CEGA



Codice Code Nummer Code Código Código	Peso Weight Gewicht Poids Peso Peso
15V 94 0 00 00	101 g

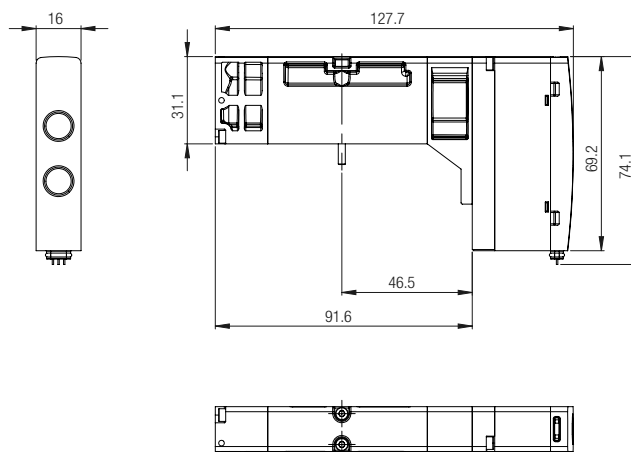

ALIMENTAZIONI PNEUMATICHE

PNEUMATIC SUPPLY
 DRUCKLUFT-VERSORGUNGS-ELEMENTE
 ALIMENTATION PNEUMATIQUE
 ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA
 ALIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA

BASE MONOSTABILE

MONOSTABLE BASE
 BASIS MONOSTABIL
 EMBASE MONOSTABLE
 BASE MONOESTABLE
 BASE MONOESTÁVEL

Codice Code Nummer Code Código Código	Misura (1) Size (1) Größe (1) Dimension (1) Medida (1) Tamanho (1)	Peso Weight Gewicht Poids Peso Peso
15V 65 00 06 1	Ø 6 mm	95 g
15V 65 00 08 1	Ø 8 mm	88 g
15V 65 00 06 1 N	Ø 1/4 inch	95 g
15V 65 00 08 1 N	Ø 5/16 inch	88 g

Montare solo con elettrovalvole 5/2 monostabili.

Assembly with 5/2 monostable valves only.

Nur mit 5/2 monostabilen Magnetventilen montieren.

Assembler uniquement avec distributeur monostable 5/2.

Montar solo con 5/2 electroválvulas monoestables.

Montar somente com 5/2 válvulas monoestáveis.



BASE BISTABILE

TWO STABLE POSITIONS BASE
 BASIS BISTABIL
 EMBASE BISTABLE
 BASE BIESTABLE
 BASE BIESTÁVEL

Codice Code Nummer Code Código Código	Misura (1) Size (1) Größe (1) Dimension (1) Medida (1) Tamanho (1)	Peso Weight Gewicht Poids Peso Peso
15V 65 00 06 2	Ø 6 mm	95 g
15V 65 00 08 2	Ø 8 mm	88 g
15V 65 00 06 2 N	Ø 1/4 inch	95 g
15V 65 00 08 2 N	Ø 5/16 inch	88 g

È consentito l'utilizzo anche con elettrovalvole monostabili.


Usable also with monostable valves.

Die Montage ist auch mit monostabilen Ventilen zulässig.

Possibilité de montage avec distributeurs monostables.



Possibilidad de montaje con electroválvulas monoestables.

É permitido também a utilização com válvulas monoestáveis.

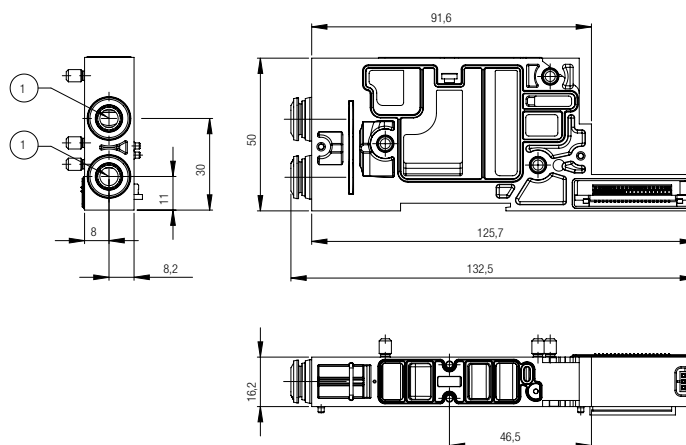

ALIMENTAZIONE PNEUMATICA INIZIALE
INITIAL PNEUMATIC SUPPLY
ANFÄNGLICHE PNEUMATISCHE VERSORGUNG
ALIMENTATION PNEUMATIQUE INITIALE
ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA INICIAL
ALIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA INICIAL


Codice Code Nummer Code Código Código	Misura IN (1) Size IN (1) Größe IN (1) Dimension IN (1) Medida IN (1) Tamanho IN (1)	Misura OUT (2) Size OUT (2) Größe OUT (2) Dimension OUT (2) Medida OUT (2) Tamanho OUT (2)	Peso Weight Gewicht Poids Peso Peso
15V 58 00 12 0	Ø 12 mm	Ø 12 mm	269 g
15V 58 00 14 0	Ø 14 mm	Ø 14 mm	257 g
15V 58 00 12 0 N	Ø 1/2 inch	Ø 1/2 inch	269 g

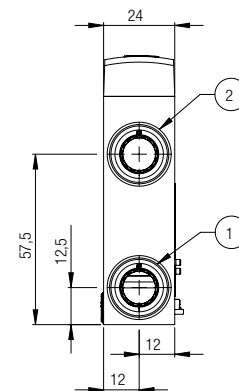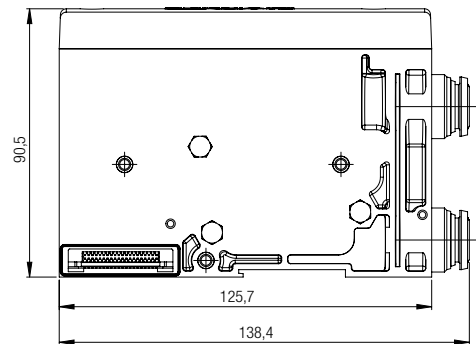

ALIMENTAZIONE PNEUMATICA FINALE

FINAL PNEUMATIC SUPPLY
 LETZTE PNEUMATISCHE VERSORGUNG
 ALIMENTATION PNEUMATIQUE FINALE
 ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA FINAL
 ALIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA FINAL





Codice Code Nummer Code Código Código	Misura IN (1) Size IN (1) Größe IN (1) Dimension IN (1) Medida IN (1) Tamanho IN (1)	Misura OUT (2) Size OUT (2) Größe OUT (2) Dimension OUT (2) Medida OUT (2) Tamanho OUT (2)	Peso Weight Gewicht Poids Peso Peso
15V 56 00 12 0	Ø 12 mm	Ø 12 mm	301 g
15V 56 00 14 0	Ø 14 mm	Ø 14 mm	290 g
15V 56 00 12 0 N	Ø 1/2 inch	Ø 1/2 inch	301 g

ALIMENTAZIONE PNEUMATICA FINALE CON PILOTA SEPARATO

FINAL PNEUMATIC SUPPLY WITH SEPARATE PILOT
 LETZTE PNEUMATISCHE VERSORGUNG MIT SEPARATER PILOT
 ALIMENTATION PNEUMATIQUE FINALE AVEC UN PILOTE SÉPARÉ
 ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA FINAL CON EL PILOTO SEPARADO
 ALIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA FINAL COM O PILOTO SEPARADO



Codice Code Nummer Code Código Código	Misura IN (1) Size IN (1) Größe IN (1) Dimension IN (1) Medida IN (1) Tamanho IN (1)	Misura OUT (2) Size OUT (2) Größe OUT (2) Dimension OUT (2) Medida OUT (2) Tamanho OUT (2)	Misura pilota IN (3) Pilot Size IN (3) Größe Pilot IN (3) Dimension Pilote IN (3) Medida Piloto IN (3) Tamanho Piloto IN (3)	Misura pilota OUT (4) Pilot Size OUT (4) Größe Pilot OUT (4) Dimension Pilote OUT (4) Medida Piloto OUT (4) Tamanho Piloto OUT (4)	Peso Weight Gewicht Poids Peso Peso
15V 57 00 12 0	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 4 mm	Ø 4 mm	299 g
15V 57 00 14 0	Ø 14 mm	Ø 14 mm	Ø 4 mm	Ø 4 mm	287 g
15V 57 00 12 0 N	Ø 1/2 inch	Ø 1/2 inch	Ø 5/32 inch	Ø 5/32 inch	299 g

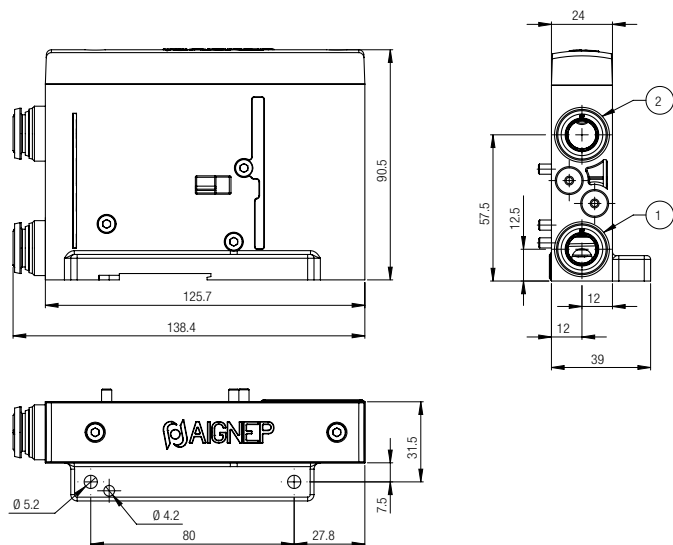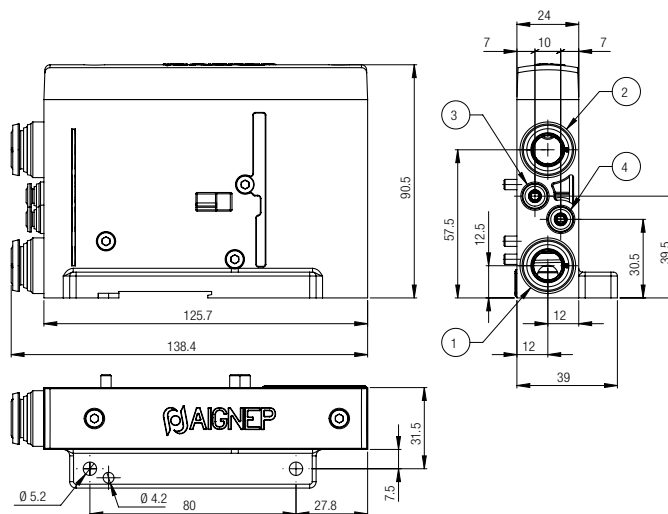15V 56 0 01 20 15V 56 0 01 40 15V 56 00 12 0 N

15V 57 0 01 20 15V 57 0 01 40 15V 57 00 12 0 N


ALIMENTAZIONE PNEUMATICA INTERMEDIA

INTERMEDIATE PNEUMATIC SUPPLY
 ZWISCHEN PNEUMATISCHE VERSORGUNG
 ALIMENTATION PNEUMATIQUE INTERMÉDIAIRE
 ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA INTERMEDIA
 ALIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA INTERMEDIÁRIA

Codice Code Nummer Code Código Código	Misura IN (1) Size IN (1) Größe IN (1) Dimension IN (1) Medida IN (1) Tamanho IN (1)	Misura OUT (2) Size OUT (2) Größe OUT (2) Dimension OUT (2) Medida OUT (2) Tamanho OUT (2)	Peso Weight Gewicht Poids Peso Peso
15V 63 00 12 0	Ø 12 mm	Ø 12 mm	283 g
15V 63 00 14 0	Ø 14 mm	Ø 14 mm	272 g
15V 63 00 12 0 N	Ø 1/2 inch	Ø 1/2 inch	283 g



Per garantire il massimo delle prestazioni è suggerito l'utilizzo di un'alimentazione intermedia ogni 5 elettrovalvole che scaricano contemporaneamente.
 To guarantee maximum performance, it is recommended to use an intermediate pneumatic supply every 5 valves in case of contemporaneous exhaust.
 Um die größtmögliche Leistung zu gewährleisten, wird die Verwendung eines Zwischen-Versorgungselements alle 5 Magnetventile mit gleichzeitigem Auslass empfohlen.
 Pour garantir la meilleure prestation, nous conseillons l'utilisation d'une alimentation intermédiaire tous les 5 distributeurs qui déchargent en simultané.
 Para garantizar el máximo de las prestaciones se recomienda el uso de una alimentación intermedia cada 5 electroválvulas que descargan simultáneamente.
 Para garantir a máxima performance do manifold, é sugerida a utilização de uma alimentação intermediária para cada grupo de 5 eletroválvulas que fazem exaustão simultaneamente.





ALIMENTAZIONE PNEUMATICA INTERMEDIA CON PILOTA SEPARATO

INTERMEDIATE PNEUMATIC SUPPLY WITH SEPARATE PILOT
 ZWISCHEN PNEUMATISCHE VERSORGUNG MIT SEPARATER PILOT
 ALIMENTATION PNEUMATIQUE INTERMÉDIAIRE AVEC UN PILOTE SÉPARÉ
 ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA INTERMEDIA CON EL PILOTO SEPARADO
 ALIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA INTERMEDIÁRIA COM O PILOTO SEPARADO

Codice Code Nummer Code Código Código	Misura IN (1) Size IN (1) Größe IN (1) Dimension IN (1) Medida IN (1) Tamanho IN (1)	Misura OUT (2) Size OUT (2) Größe OUT (2) Dimension OUT (2) Medida OUT (2) Tamanho OUT (2)	Misura pilota IN (3) Pilot Size IN (3) Größe Pilot IN (3) Dimension Pilote IN (3) Medida Piloto IN (3) Tamanho Piloto IN (3)	Misura pilota OUT (4) Pilot Size OUT (4) Größe Pilot OUT (4) Dimension Pilote OUT (4) Medida Piloto OUT (4) Tamanho Piloto OUT (4)	Peso Weight Gewicht Poids Peso Peso
15V 64 00 12 0	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 4 mm	Ø 4 mm	299 g
15V 64 00 14 0	Ø 14 mm	Ø 14 mm	Ø 4 mm	Ø 4 mm	287 g
15V 64 00 12 0 N	Ø 1/2 inch	Ø 1/2 inch	Ø 5/32 inch	Ø 5/32 inch	299 g



Per garantire il massimo delle prestazioni è suggerito l'utilizzo di un'alimentazione intermedia ogni 5 elettrovalvole che scaricano contemporaneamente.
 To guarantee maximum performance, it is recommended to use an intermediate pneumatic supply every 5 valves in case of contemporaneous exhaust.
 Um die größtmögliche Leistung zu gewährleisten, wird die Verwendung eines Zwischen-Versorgungselements alle 5 Magnetventile mit gleichzeitigem Auslass empfohlen.
 Pour garantir la meilleure prestation, nous conseillons l'utilisation d'une alimentation intermédiaire tous les 5 distributeurs qui déchargent en simultané.
 Para garantizar el máximo de las prestaciones se recomienda el uso de una alimentación intermedia cada 5 electroválvulas que descargan simultáneamente.
 Para garantir a máxima performance do manifold, é sugerida a utilização de uma alimentação intermediária para cada grupo de 5 eletroválvulas que fazem exaustão simultaneamente.

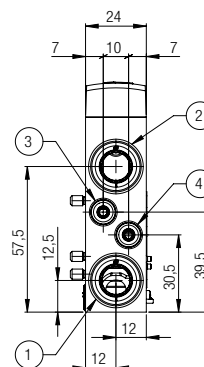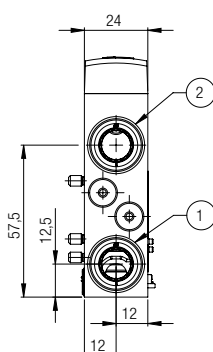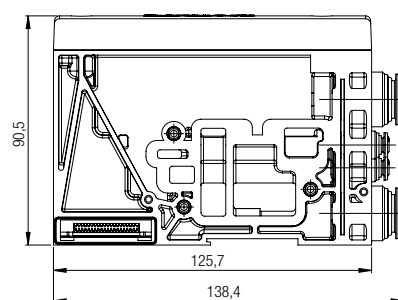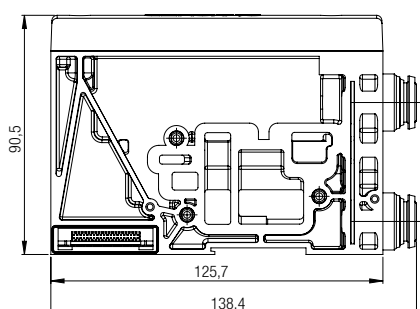15V 63 0 01 20 15V 63 0 01 40 15V 63 00 12 0 N
15V 64 0 01 20 15V 64 0 01 40 15V 64 00 12 0 N


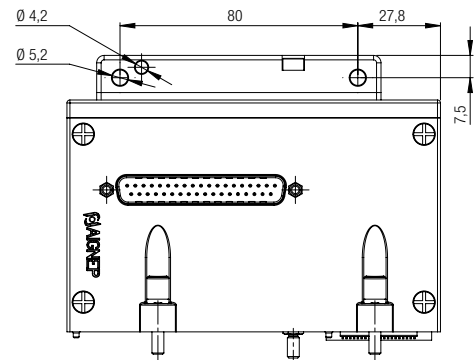
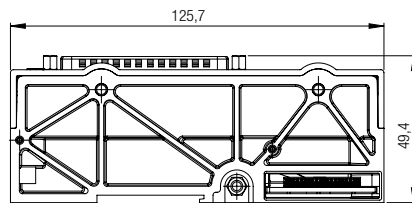
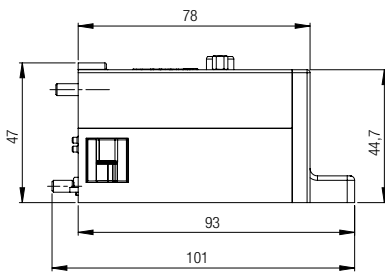
UNITÀ DI ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY UNIT
 VERSORGUNGSEINHEIT
 UNITE D'ALIMENTATION
 UNIDAD DE ALIMENTACIÓN
 UNIDA DE ALIMENTAÇÃO

D-SUB 37 Poli - Pins - Pins - Broches - Pins - Pinos




Codice	Peso
Code	Weight
Nummer	Gewicht
Code	Poids
Código	Peso
Código	Peso
15V 79 00 00 0	260 g




CONNETTORE MASCHIO A VASCHETTA D-SUB 37 POLI

SUB-D 37 POLE MALE CONNECTOR
 37-PIN D-SUB WANNENSTECKKONTAKT
 CONNECTEUR MALE A 37 BROCHES
 CONECTOR MACHO D-SUB 37 PINS
 CONECTORES MACHO SUB-D 37 PINOS


1 - 16	segnale positivo PNP - positive signals PNP - positive signale PNP signaux positifs PNP - señales positivos PNP - positivo sinaliza PNP
20 - 35	segnale positivo PNP - positive signals PNP - positive signale PNP signaux positifs PNP - señales positivos PNP - positivo sinaliza PNP
17 - 18 - 19 - 36 - 37	0V comune - 0V common - 0V gemeinsam 0V commun - 0V común - 0V comum

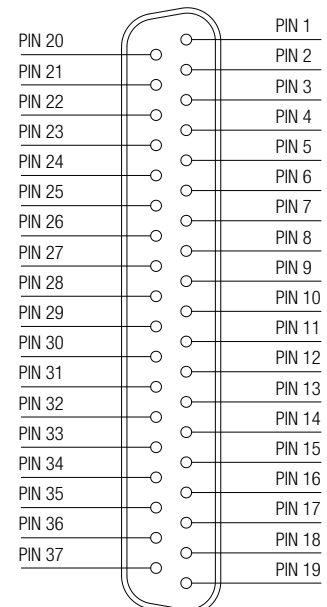


CORRISPONDENZA PIN PER BATTERIA DI ELETTROVALVOLE MONTATE SU BASI IN CONFIGURAZIONE MISTA
 CORRESPONDENCE BETWEEN SUB-D 37 CONNECTOR AND MANIFOLD VALVES MOUNTED ON MIXED CONFIGURATION BASES
 PIN-ZUTEILUNG FÜR IN MISCH-KONFIGURIERUNG AUF SOCKELN MONTIERTE MAGNETVENTIL-BATTERIE
 CORRESPONDANCE PIN PAR BATTERIE DE DISTRIBUTEURS MONTES SUR EMBASE EN CONFIGURATION MIXTE
 CORRESPONDENCIA PIN PARA BATERÍA DE ELECTROVÁLVULAS MONTADAS SOBRE BASE EN CONFIGURACIÓN MIXTA
 CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS PINOS DO CONECTOR D-SUB 37 E VÁLVULAS MONTADAS NO MANIFOLD EM UMA CONFIGURAÇÃO MISTA

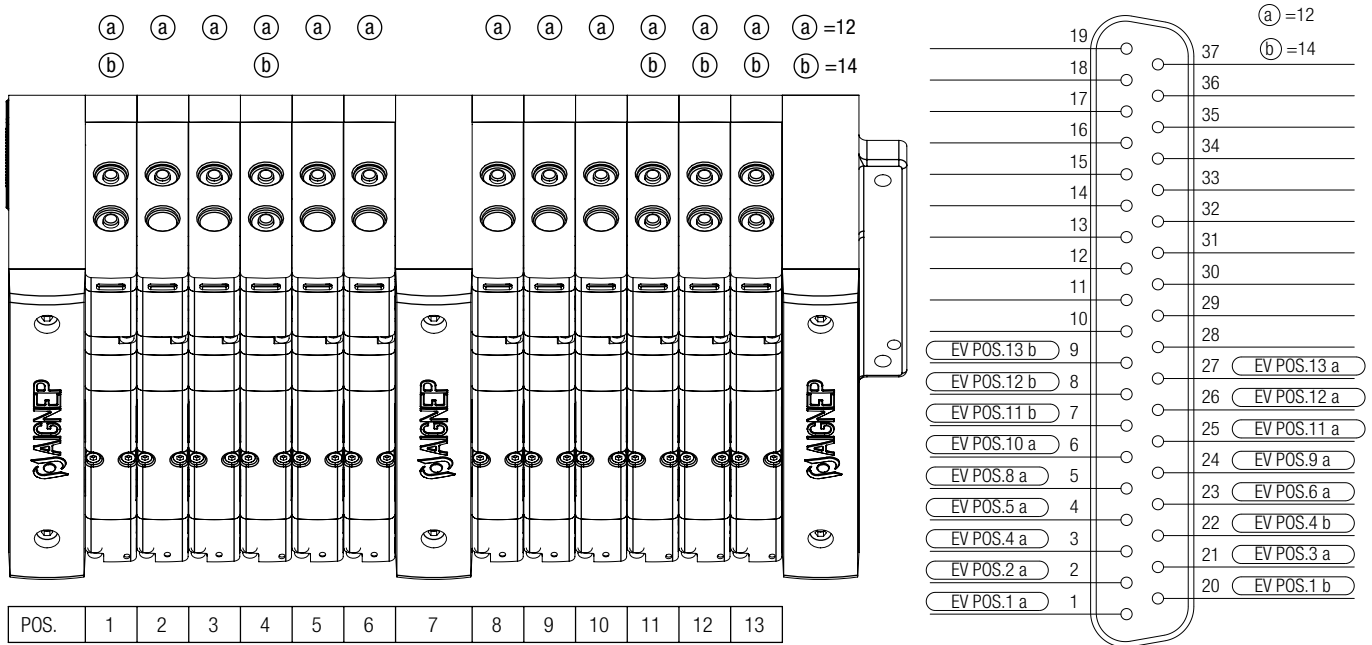

CORRISPONDENZA PIN PER BATTERIA DI ELETTROVALVOLE MONTATE TUTTE SU BASI PER BISTABILE
 CORRESPONDENCE BETWEEN SUB-D 37 CONNECTOR AND MANIFOLD VALVES MOUNTED ON BISTABLE CONFIGURATION BASES
 PIN-ZUTEILUNG FÜR AUF SOCKELN FÜR BISTABILE VENTILE MONTIERTE MAGNETVENTIL-BATTERIE
 CORRESPONDANCE PIN PAR BATTERIE DE DISTRIBUTEURS MONTES SUR EMBASE BISTABLE
 CORRESPONDENCIA PIN PARA BATERIA DE ELECTROVÁLVULAS MONTADAS SOBRE BASE PARA BIESTABLES
 CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS PINOS DO CONECTOR D-SUB 37 E VÁLVULAS BIESTÁVEIS MONTADAS NO MANIFOLD

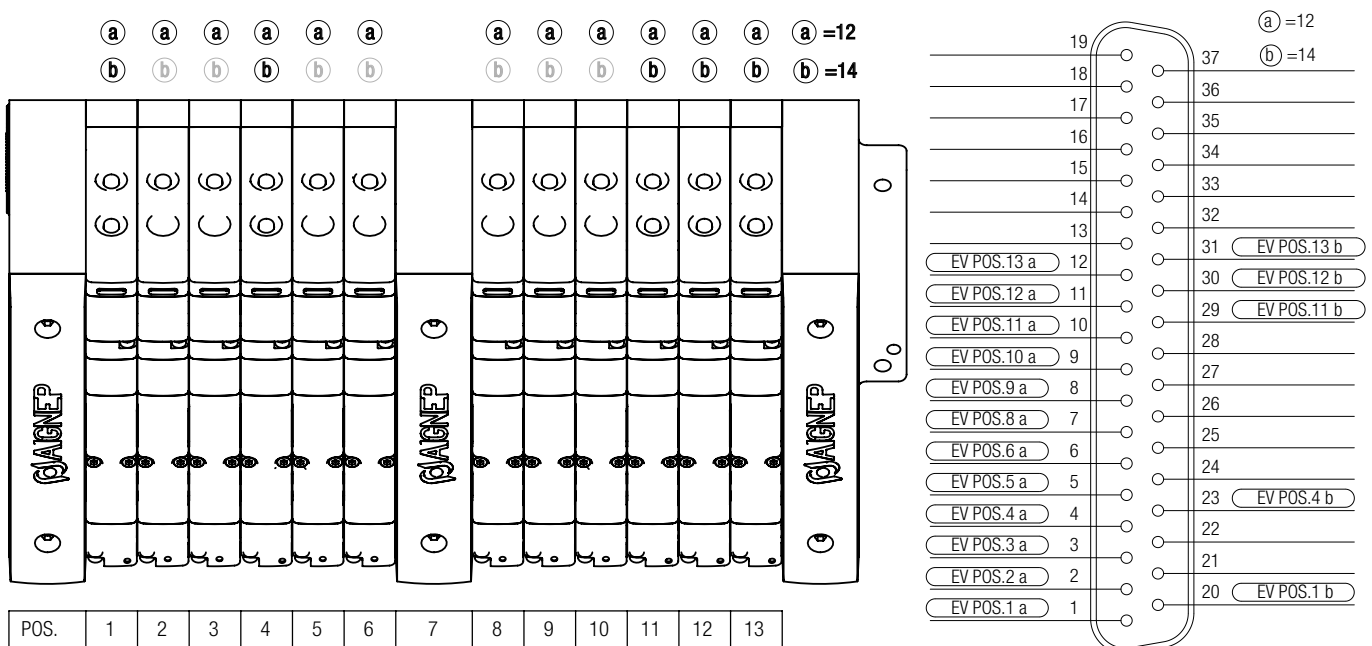




CORRISPONDENZA PIN PER BATTERIA DI SOLE ELETTROVALVOLE MONOSTABILI MONTATE SU BASI PER MONOSTABILE
CORRESPONDENCE BETWEEN SUB-D 37 CONNECTOR AND MANIFOLD VALVES MOUNTED ON MONOSTABLE CONFIGURATION BASES
PIN-ZUTEILUNG FÜR NUR AUF SOCKELN FÜR MONOSTABILE VENTILE MONTIERTE MONOSTABILE MAGNETVENTIL-BATTERIE
CORRESPONDANCE PIN PAR BATTERIE DE DISTRIBUTEURS UNIQUEMENT MONOSTABLES MONTES SUR EMBASE MONOSTABLE
CORRESPONDENCIA PIN PARA BATERIA DE ELECTROVÁLVULAS MONTADAS SOBRE BASE PARA MONOESTABLES
CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS PINOS DO CONECTOR D-SUB 37 E VÁLVULAS MONOESTÁVEIS MONTADAS NO MANIFOLD

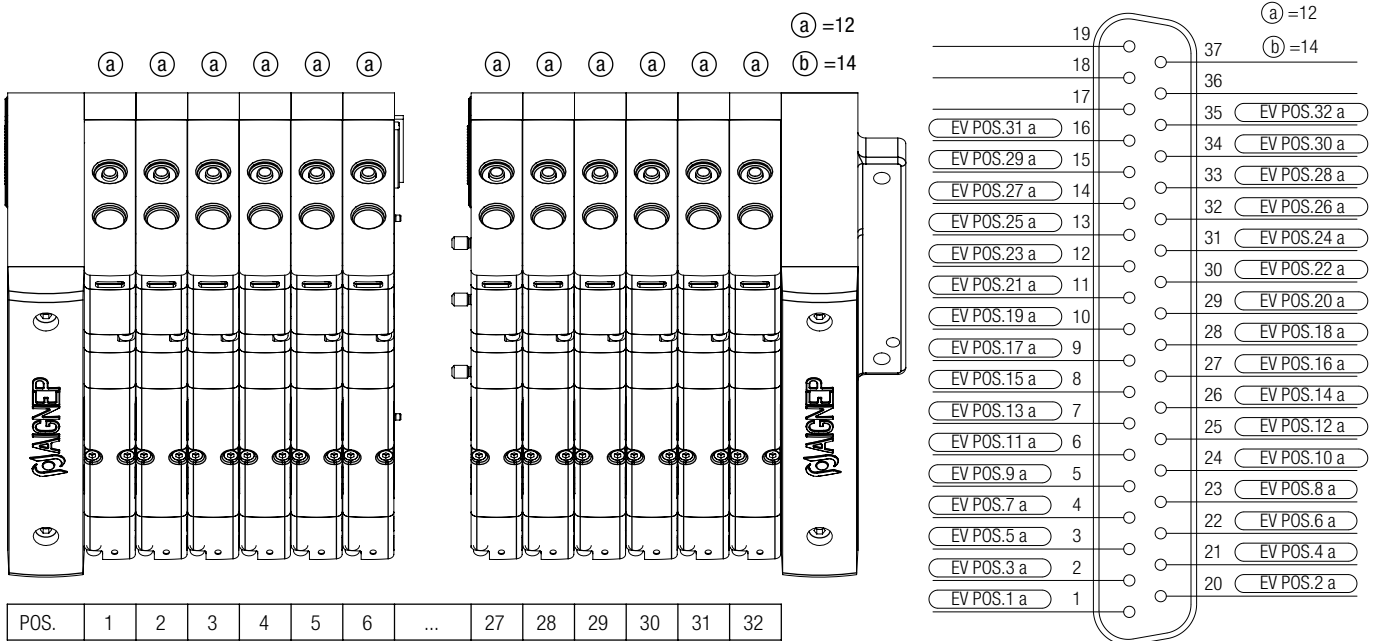

Profibus




Codice Code Nummer Code Código Código	Peso Weight Gewicht Poids Peso Peso
15V 77 00 00 0	291 g

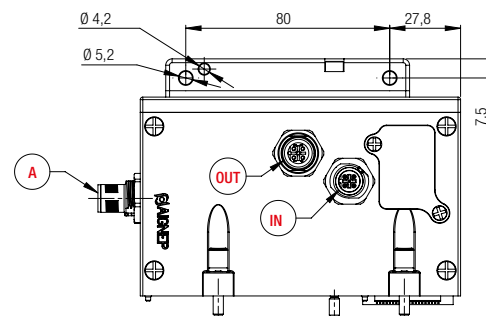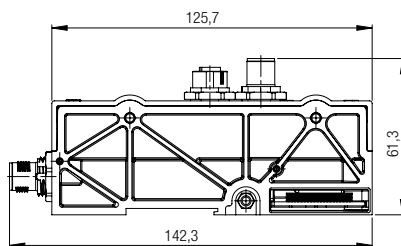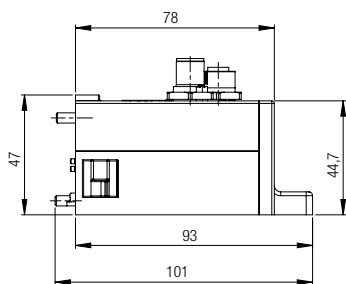

A: CONFIGURAZIONE CONNETTORE MULTIPOLARE DI ALIMENTAZIONE MASCHIO M12


CONFIGURATION M12 MULTI-POLE CONNECTOR
 KONFIGURIERUNG MEHR-POL-ANSCHLUSS VERSORGUNGSSTECKER M12
 CONFIGURATION CONNECTEUR MULTIBROCHES D'ALIMENTATION MALE M12
 CONFIGURACIÓN CONECTOR MULTIPOLAR DE ALIMENTACIÓN MACHO M12
 CONFIGURAÇÃO DO CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO MULTI-PÓLO M12 MACHO

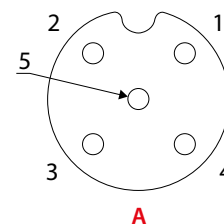


Nr. Pin	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción Descrição	Colori fili cavo Phoenix Wire colours Phoenix Farben der Phoenix-Kabel Couleurs Cable Phoenix Color hilos del cable Phoenix Cor dos fios do cabo Phoenix
1	A + 24Vdc	BN
2	A + 24Vdc	WH
3	A 0V	BU
4	A 0V	BK
5	Terra - Earth - Erde - Terre - Tierra - Terra	GY

CONFIGURAZIONE CONNETTORE MULTIPOLARE - INGRESSO MASCHIO (IN) E USCITA FEMMINA (OUT)


CONFIGURATION MULTI-POLE CONNECTOR - MALE INLET (IN) - FEMALE OUTLET (OUT)
 KONFIGURIERUNG MEHR-POL-ANSCHLUSS - EINGANGSSTECKER (IN) UND AUSGANGSSOCKEL (OUT)
 CONFIGURATION CONNECTEUR MULTIBROCHES - ENTREE MALE (IN) ET SORTIE FEMELLE (OUT)
 CONFIGURACIÓN CONECTOR MULTIPOLAR - ENTRADA MACHO (IN) Y SALIDA HEMBRA (OUT)
 CONFIGURAÇÃO DO CONECTOR MULTI-PÓLO - ENTRADA MACHO (IN) E SAÍDA FÊMEA (OUT)

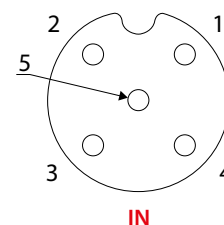

Nr. Pin	IN	OUT
1	Nessun collegamento - No connection Keine Verbindung - Aucune connexion Ninguna conexión - Sem conexão	Nessun collegamento - No connection Keine Verbindung - Aucune connexion Ninguna conexión - Sem conexão
2	RxD / TxD (N) linea A - line A Leitung A - ligne A línea A - linha A	RxD / TxD (N) linea A - line A Leitung A - ligne A línea A - linha A
3	Nessun collegamento - No connection Keine Verbindung - Aucune connexion Ninguna conexión - Sem conexão	Nessun collegamento - No connection Keine Verbindung - Aucune connexion Ninguna conexión - Sem conexão
4	RxD / TxD (P) linea B - line B Leitung B - ligne B línea B - linha B	RxD / TxD (P) linea B - line B Leitung B - ligne B línea B - linha B
5	Schermo - Shield Schützen - Blindé Proteger - Proteger	Schermo - Shield Schützen - Blindé Proteger - Proteger

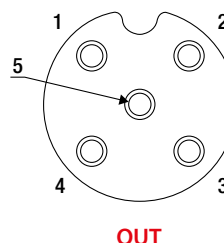




Modello PROFIBUS DP PROFIBUS DP Modell PROFIBUS DP Modulle PROFIBUS DP Modelo PROFIBUS DP Modelo PROFIBUS DP		
A Alimentazione Power supply Versorgung Alimentation Alimentación Alimentação	Collegamento alimentazione Power connection Versorgungsanschluss Connexion alimentation Conexión alimentación Conexão de alimentação	Connettore M12 Maschio M12 Male connector M12 Anschlussstecker Connecteur M12 Male Conector M12 Macho Conector M12 Macho
	Tensione di alimentazione Voltage Versorgungsspannung Tension alimentation Tensión de alimentación Tensão de alimentação	+24Vdc +/-10%
	Assorbimento nodo (escluso uscite) Node consumption (without outputs) Stromaufnahme Knoten (Ausgenommen Ausgänge) Absorption noeud (sorties exclus) Consumo del nodo (salidas excluidas) Consumo do nó (sem saídas)	50mA
	Assorbimento massimo ammissibile Maximum allowable consumption Höchstzulässige Stromaufnahme Maximum absorption admise Consumo máximo admisible Consumo máximo admisible	2A
	Diagnosi alimentazione Power supply diagnosis Diagnose Versorgung Diagnostic alimentation Diagnosis alimentación Diagnóstico de alimentação	Led DL4 verde Alimentazione presente DL4 Led - power on Grüne DL4-Led Versorgung vorliegend Led DL4 vert - alimentation présente Led DL4 verde - alimentación presente LED DL4 verde - alimentação presente
OUT Uscite Outlet Ausgänge Sorties Salidas Saídas	Uscite PNP equivalenti PNP outlet equivalent Gleichwertige PNP-Ausgänge Sorties PNP équivalentes Salidas PNP equivalentes Saída PNP equivalente	+24Vdc +/-10%
	Max. Corrente per ogni uscita Maximum current for output Höchst-Strom pro Ausgang Max. courant pour chaque sortie Corriente máxima para cada salida Corrente máxima por saída	50 mA
	N° max uscite Maximum output number Höchstanzahl Ausgänge n. max sorties n. max salidas N° máx. de salidas	32
	N.max. uscite azionabili contemporanee Max output simultaneously actuated Höchstanzahl gleichzeitig einschaltbarer Ausgänge n. max sorties actionnables simultanées N. max salidas accionables simultáneas N° máx. de accionamentos simultâneos	32
File di configurazione Configuration file Konfigurationsdatei Système de configuration Fichero de configuración Arquivo de configuração	Disponibile sul sito http://www.aignep.com Available on the web site http://www.aignep.com Erhältlich auf der Website http://www.aignep.com Disponible sur le site internet www.aignep.com Disponible en el sitio http://www.aignep.com Disponível no site http://www.aignep.com	

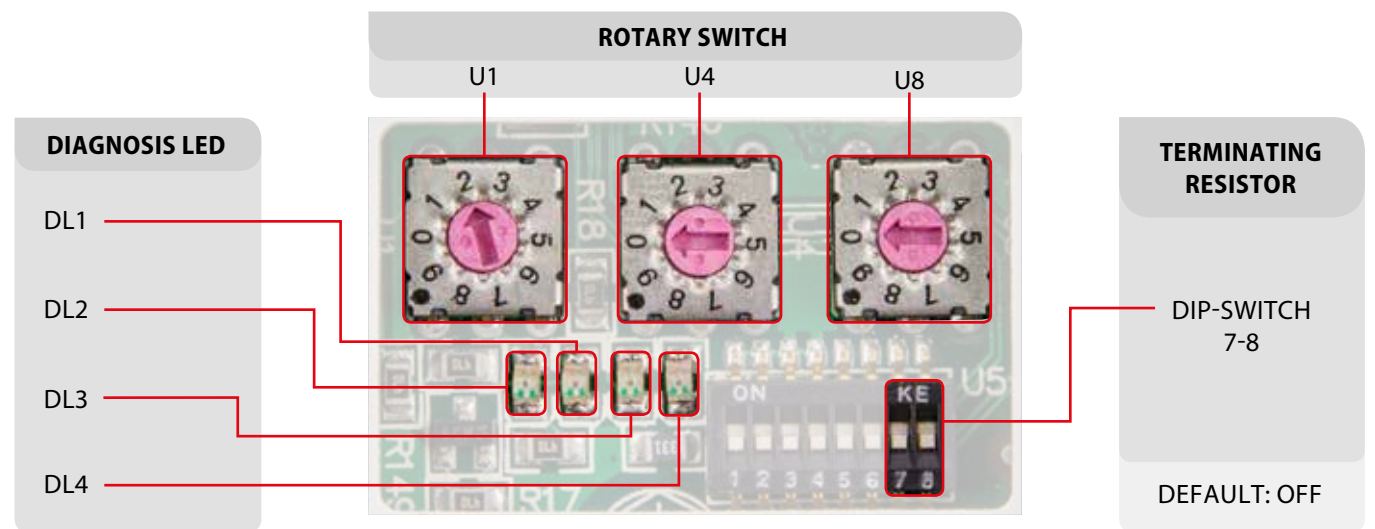

Modello PROFIBUS DP PROFIBUS DP Modell PROFIBUS DP Module PROFIBUS DP Modelo PROFIBUS DP Modelo PROFIBUS DP	
Collegamenti alla rete <i>Network connections</i> <i>Netzwerkverbindungen</i> <i>connexions au réseau</i> <i>Conexiones a la red</i> <i>Conexão de rede</i>	2 Connettori M12 5 poli maschio-femmina <i>2 M12 5P connectors male-female</i> <i>2 St. 5-Pol M12-Stecker-/Sockelanschlüsse</i> <i>2 connecteurs M12 5 poles male-femelle</i> <i>2 Conectores M12 5 pins macho-hembra</i> <i>2 Conectores M12 - 5 pinos macho-fêmea</i>
Velocità di trasmissione <i>Baud rate</i> <i>Übertragungsgeschwindigkeit</i> <i>Vitesse de transmission</i> <i>Velocidad de transmisión</i> <i>Velocidade de transmissão</i>	9,6 - 19,2 - 93,75 - 187,5 - 500 - 1500 - 3000 - 6000 - 12000 Kbit/s
N° indirizzi disponibili <i>Addresses, possible numbers</i> <i>Anzahl verfügbarer Adressen</i> <i>Nombres d'adresses disponibles</i> <i>Numero de direcciones disponibles</i> <i>N° de endereços disponíveis</i>	1 ÷ 128
Indirizzamento <i>Addressing</i> <i>Adressierung</i> <i>Addressage</i> <i>Direccionamiento</i> <i>Endereçamento</i>	Tramite i rotary switch U8-U4-U1 <i>Rotary switches U8-U4-U1</i> <i>Mittels Drehschalter U8-U4-U1</i> <i>A travers rotary switch U8-U4-U1</i> <i>A través rotaryswitch U8-U4-U1</i> <i>Através de switches rotativos U8-U4-U1</i>
Resistenza di terminazione <i>Terminating resistor</i> <i>Abschlusswiderstand</i> <i>Résistance de terminaison</i> <i>Resistencia de terminación</i> <i>Resistor terminal</i>	I DIP 7-8 attivano la resistenza di terminazione <i>DIP switches 7-8 activate the terminating resistor</i> <i>Die DIP 7-8 schalten den Abschlusswiderstand ein</i> <i>Les DIP 7-8 activent la résistance de terminaison</i> <i>Los DIP 7-8 activan la resistencia de terminación</i> <i>Os switches DIP7-8 ativam o resistor terminal</i>
Numero max. nodi <i>Max nodes number</i> <i>Max. Knotenzahl</i> <i>Nombre max. noeuds</i> <i>Numero máx. nodos</i> <i>N° máx. de nós</i>	100 (slave+master) Gli indirizzi 998 e 999 con DIP switch 1 a ON sono riservati e non sono utilizzabili <i>Addresses 998 and 999 with DIP switch 1 to ON are not eligible</i> <i>Adressen 998+999 mit DIP schalter 1 sind nicht verwendbar</i> <i>Les adresses 998 et 999 avec DIP switch 1 a ON ne sont pas utilisables</i> <i>Direcciones 998+999 con DIP 1 seríán inutilizables</i> <i>Endereços 998+999 com interruptor DIP 1 não são utilizáveis</i>
Lunghezza max. raccomandata del 15V <i>15V maximum recommended length</i> <i>Max. empfohlenen 15V-Länge</i> <i>Longueur max. conseillée de 15V</i> <i>Longitud máx. recomendada del 15V</i> <i>Comprimento máx. do 15V</i>	100m a 12 Mbit/s - 1200 m a 9,6Kbit/s
Diagnosi del 15V <i>15V Diagnosis</i> <i>15V-Diagnose</i> <i>Diagnostic du 15V</i> <i>Diagnosis del 15V</i> <i>Diagnóstico do 15V</i>	<p>Led DL3 rosso UNIT DIAGNOSTIC. Presenta una serie di blink all'accensione e puoi si spegne a collegamento effettuato <i>LD3 red "UNIT DIAGNOSTIC" starts blinking and shuts down after connection</i> <i>Rote DL3-Led GERÄTEDIAGNOSE. Weist eine Reihe von Blinkzeichen beim Einschalten auf, erlischt anschließend bei erfolgter Verbindung</i> <i>Led DL3 rouge UNIT DIAGNOSTIC. Présente une série de clignotements à l'allumage et puis s'éteint à connexion réalisée</i> <i>Led DL3 rojo UNIT DIAGNOSTIC. Comienza a parpadear y después se apaga una vez la conexión se ha realizado</i> <i>O Led LD3 vermelho "UNIT DIAGNOSTIC" começa a piscar e posteriormente desliga a conexão</i></p> <p>Led DL1 rosso PROFIBUS fault. Acceso all'accensione, si spegne se la connessione al PLC Profibus è presente <i>LD1 red "PROFIBUS FAULT": It is switched on during startup and shuts down if connected to PLC Profibus</i> <i>Rote DL1-Led PROFIBUS-Fehler. Leuchtet beim Einschalten, erlischt bei vorhandener Verbindung mit der Profibus-SPS</i> <i>Led DL1 rouge PROFIBUS fault. Allumé au démarrage, il s'éteint si la connexion au PLC Profibus est présente</i> <i>Led DL1 rojo PROFIBUS fault. Se enciende durante el arranque y se apaga si la conexión al PLC Profibus está presente</i> <i>O LED LD1 vermelho "PROFIBUS FAULT". Ativado durante aligação e desligado se conectado ao CLP Profibus</i></p> <p>Led DL2 rosso SYSTEM FAULT Si accende in caso di errore di sistema <i>LD2 red "SYSTEM FAULT": It switches on in case of system fault</i> <i>Rote DL2-Led SYSTEMFEHLER. Leuchtet in Fall eines Systemfehlers auf</i> <i>Led DL2 rouge SYSTEM FAULT. S'allume en cas d'erreur du système</i> <i>Led DL2 rojo SYSTEM FAULT. Se enciende en caso de error del sistema</i> <i>Led DL2 vermelho "SYSTEM FAULT". Acso em caso de falha do sistema</i></p>
Grado di protezione <i>IP enclosure</i> <i>Schutzart</i> <i>Indice de protection</i> <i>Grado de protección</i> <i>Grau de proteção</i>	IP67 quando assemblato <i>IP67 when assembled</i> <i>Nach Zusammenbau, IP67</i> <i>IP67 quand assemblé</i> <i>IP67 cuando está montado</i> <i>IP67 quando montado</i>
Temperatura ambiente <i>Ambient temperature</i> <i>Umgebungstemperatur</i> <i>Température ambiante</i> <i>Temperatura ambiente</i> <i>Temperatura ambiente</i>	0° ÷ +50°C


Ethernet/IP

Codice	Peso
Code	Weight
Nummer	Gewicht
Code	Poids
Código	Peso
Código	Peso
15V U1 00 00 0	358 g

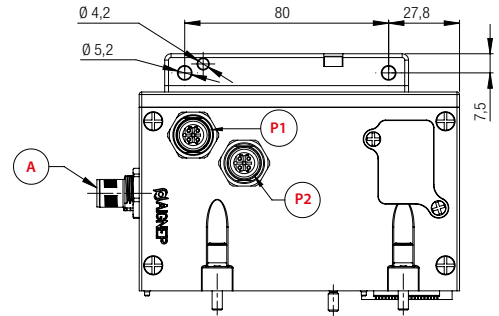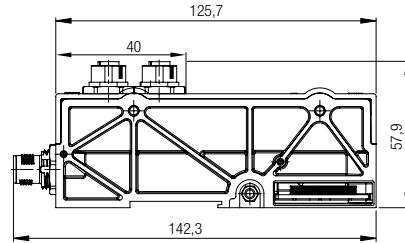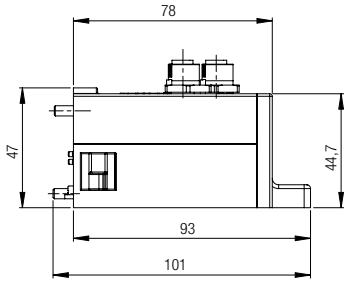

A: CONFIGURAZIONE CONNETTORE MULTIPOLARE DI ALIMENTAZIONE MASCHIO M12

CONFIGURATION M12 MULTI-POLE CONNECTOR
 KONFIGURIERUNG MEHR-POL-ANSCHLUSS VERSORGUNGSSTECKER M12
 CONFIGURATION CONNECTEUR MULTIBROCHES D'ALIMENTATION MALE M12
 CONFIGURACIÓN CONECTOR MULTIPOLAR DE ALIMENTACIÓN MACHO M12
 CONFIGURAÇÃO DO CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO MULTI-PÓLO M12 MACHO

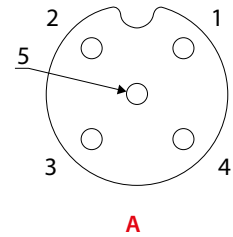


Nr. Pin	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción Descrição	Colori fili cavo Phoenix Wire colours Phoenix Farben der Phoenix-Kabel Couleurs Cable Phoenix Color hilos del cable Phoenix Cor dos fios do cabo Phoenix
1	A + 24Vdc Alim. Nodo - Node power supply - Knotennetzversorgung Alimen. noeud - Alimen. nodo - Aliment. do nó	WH
2	A + 24Vdc Alim. Valv. - Valve power supply - Versorgung Alimen. ilot - Alimentación válvula - Alimentação da Válvula	BN
3	A 0V	BU
4	A 0V	BK
5	Terra - Earth - Erde - Terre - Tierra - Terra	GY

La massa dell'alimentazione del nodo e dell'alimentazione delle valvole sono internamente collegate.

Node and valve power supplies are internally connected.
 Die Verbindung mit den Knotennetz- u. Ventilversorgungen erfolgt intern.
 L'alimentation du noeud et l'alimentation des électrovannes sont connectés en interne.
 La fuente de alimentación del nodo y la fuente de alimentación de la válvula están internamente conectadas.
 O terra da alimentação do nó e da alimentação das válvulas são internamente conectados.

CONFIGURAZIONE CONNETTORI MULTIPOLARI - FEMMINA

CONFIGURATION MULTI-POLE CONNECTORS - FEMALE
 KONFIGURIERUNG MEHR-POL-ANSCHLUSS - AUSGANGSSOCKEL
 CONFIGURATION CONNECTEUR MULTIBROCHES - FEMELLE
 CONFIGURACIÓN CONECTOR MULTIPOLAR - HEMBRA
 CONFIGURAÇÃO DO CONECTOR MULTI-PÓLO - FÊMEA

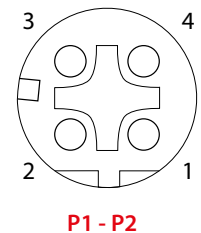

Nr. Pin	
1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -


GHIERA - NUT MUTTER - Schermo - Shield - Schützen
 ECROU TUERCA - PORCA Blindé - Proteger - Proteger

E' supportato uno switch interno che permette una libera scelta della porta per la comunicazione. La seconda porta è utilizzabile per estendere il BUS di campo ad un nodo successivo.

An internal switch is supported to allow the choice of communication way. The second one is suitable to use for extend the BUS in a next core.
 Ein interne Schalter ermöglicht die Auswahl der Schnittstelle. Die zweite Schnittstelle ist für eine Buserweiterung zum nächsten Busknoten geeignet.
 Le commutateur interne est pris en charge pour permettre le choix du mode de communication. Le second est adapté pour étendre le bus dans un noeud suivant.
 El interruptor interno permite la elección del modo de comunicación. El segundo puerto se puede utilizar para prolongar el BUS de campo al nodo siguiente.
 Possui um switch interno que permite uma escolha livre da porta para comunicação. A segunda porta é utilizável para estender o BUS de campo a um nó sucessivo.

Modello ETHERNET/IP ETHERNET/IP Modell ETHERNET/IP Module ETHERNET/IP Modelo ETHERNET/IP Modelo ETHERNET/IP		
A Alimentazione Power supply Versorgung Alimentation Alimentación Alimentação	Collegamento alimentazione <i>Power connection Versorgungsanschluss Conexión alimentación Conexión alimentación Conexão de alimentação</i>	Connettore M12 Maschio <i>M12 Male connector M12 Anschlussstecker Connecteur M12 Male Conector M12 Macho Conector M12 Macho</i>
	Tensione di alimentazione <i>Voltage Versorgungsspannung Tension alimentation Tensión de alimentación Tensão di alimentação</i>	+24Vdc +/-10%
	Assorbimento nodo (escluso uscite) <i>Node consumption (without outputs) Stromaufnahme Knoten (Ausgenommen Ausgänge) Absorption noeud (sorties exclues) Consumo del nodo (salidas excluidas) Consumo do nó (sem saídas)</i>	50mA
	Assorbimento massimo ammissibile <i>Maximum allowable consumption Höchstzulässige Stromaufnahme Maximum absorption admise Consumo máximo admisible Consumo máximo admisible</i>	2A
	Diagnosi alimentazione <i>Power supply diagnosis Diagnose Versorgung Diagnostic alimentation Diagnosis alimentación Diagnóstico de alimentação</i>	Led DL4 verde Alimentazione presente <i>DL4 Led - power on Grüne DL4-Led Versorgung vorliegend Led DL4 vert - alimentation présente Led DL4 verde - alimentación presente LED DL4 verde - alimentação presente</i>
OUT Uscite Outlet Ausgänge Sorties Salidas Saídas	Uscite PNP equivalenti <i>PNP outlet equivalent Gleichwertige PNP-Ausgänge Sorties PNP équivalentes Salidas PNP equivalentes Saída PNP equivalente</i>	+24Vdc +/-10%
	Max. Corrente per ogni uscita <i>Maximum current for output Höchst-Strom pro Ausgang Max. courant pour chaque sortie Corriente máxima para cada salida Corrente máxima por saída</i>	300 mA
	N° max uscite <i>Maximum output number Höchstanzahl Ausgänge N. max sorties N. max salidas N° máx. de saídas</i>	32
	N.max. uscite azionabili contemporanee <i>Max output simultaneously actuated Höchstanzahl gleichzeitig einschaltbarer Ausgänge N. max sorties actionables simultanées N. max salidas accionables simultáneas N° máx. de accionamientos simultáneos</i>	32
File di configurazione <i>Configuration file Konfigurationsdatei Système de configuration Fichero de configuración Arquivo de configuração</i>	Disponibile sul sito http://www.aignep.com <i>Available on the web site http://www.aignep.com Erhältlich auf der Website http://www.aignep.com Disponibile sur le site internet www.aignep.com Disponibile en el sitio http://www.aignep.com Disponível no site http://www.aignep.com</i>	

LED DI DIAGNOSI
 DIAGNOSTIC LEDES
 DIAGNOSE-LEDS
 LED DE DIAGNOSTIC
 LEDES DE DIAGNÓSTICO
 LEDES DE DIAGNÓSTICO



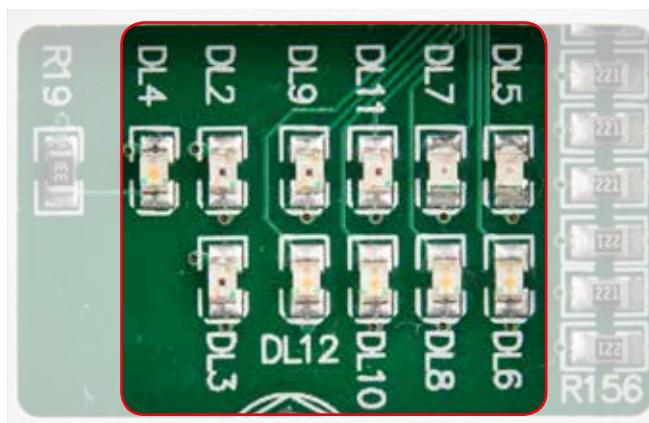


Modello ETHERNET/IP ETHERNET/IP Modell ETHERNET/IP Module ETHERNET/IP Modelo ETHERNET/IP Modelo ETHERNET/IP		
Rete Network Netzwerk Réseau Red Rede	Collegamenti alla rete Network connections Netzwerkverbindungen connexions au réseau Conexiones a la red Conexão de rede	2 Connettori M12 4 poli maschio-femmina, tipo D 2 M12 4P connectors male-female D-Type 2 St. 4-Pol M12- Stecker-/Sockelanschlüsse D-Typ 2 connecteurs M12 4 poles male-femelle D-Type 2 Conectores M12 4 pins macho-hembra tipo D 2 Conectores M12 - 4 pinos macho-fêmea tipo D
	Velocità di trasmissione Baud rate Übertragungsgeschwindigkeit Vitesse de transmission Velocidad de transmisión Velocidade de transmissão	100 Mbps
	N° indirizzo default Default Address Default Adressen Default addresses Numero de direcciones default N° de endereços default	192.168.250.70
	Volume indirizzi Volume addresses Byteadressen Volume des adresses Volumen de direcciones Volume endereços	4 byte (EV1 ~ EV32)
	Numero max. nodi Max nodes number Max. Knotenzahl Nombre max. noeuds Numero máx. nodos N° máx. de nós	255
		Led DL2 rosso. Diagnostica dispositivo: si accende in presenza di anomalia DL2 red: Device Diagnostics: it switches in case of system fault Rote DL2: GERATEDIAGNOSE. Leuchtet in Fall eines Systemfehlers aus Led DL2 rouge: Diagnostic du dispositif: il s'allume en cas d'anomalie Led DL2 rojo: Diagnóstico del dispositivo: se ilumina en caso de anomalía LED DL2 vermelho: Diagnóstico do dispositivo - acende em caso de anomalias
		Led DL3 rosso. Stato delle valvole: si accende in presenza di anomalia DL3 red: Valve status: it switches in case of system fault Rote DL3: VENTILSTATUS. Leuchtet in Fall eines Systemfehlers aus Led DL3 rouge: Etat des distributeurs: il s'allume en cas d'anomalie Led DL3 roja: Estado de la válvula: se ilumina en caso de anomalía LED DL3 vermelho: Status das válvulas - acende em caso de anomalias
		Led DL9 rosso. Network status: si accende o lampeggia in presenza di anomalia o attesa di connessione DL9 red: Network status: it switches or it starts blinking in case of system fault or when connection is on hold Rote DL9: NETZWERK STATUS. Leuchtet oder blinkt in Fall eines Systemfehlers oder bei gehaltenen Led DL9 rouge: Etat du réseau: il s'allume ou clignote en cas de défaut ou en attente de connexion Led DL9 rojo: Estado de la red: se enciende o parpadea en caso de anomalía o conexión en espera LED DL9 vermelho: Status da rede - acende ou pisca em caso de anomalia ou em espera de conexão
		Led DL12 verde. Network status: si accende per segnalare il corretto collegamento DL12 green: Network status: it switches to show the correct connection Grüne DL12: NETZWERK STATUS. Leuchtet, wenn Verbindung aktiv ist Led DL12 vert. Etat du réseau: il s'allume pour indiquer la correcte connexion Led DL12 verde. Estado de la red: se ilumina para indicar la conexión correcta Led DL12 verde. Status da rede: acende para indicar conexão correta
		Led DL11 rosso. Stato di collegamento del modulo interno: si accende in presenza di anomalia DL11 red: Status of Internal connection module: it switches in case of system fault Rote DL11: INTERNER MODUL ANSCHLUSS. Leuchtet in Fall eines Systemfehlers aus Led DL11 rouge: L'état de la connexion du module interne: il s'allume en cas d'anomalie Led DL11 rojo: Estado de conexión del módulo interno: se ilumina en caso de anomalía Led DL11 vermelha: Status da conexão do módulo interno: acende em caso de anomalias
	Diagnosi del 15V 15V Diagnosis 15V-Diagnose Diagnostic du 15V Diagnósis del 15V Diagnóstico do 15V	Led DL10 verde. Stato di collegamento del modulo interno: si accende per segnalare la corretta comunicazione DL10 green: Status of Internal connection module: it switches to show the correct connection Grüne DL10: INTERNER MODUL ANSCHLUSS. Leuchtet, wenn Verbindung aktiv ist Led DL10 vert. Etat de la connexion du module interne: il s'allume pour indiquer la bonne communication Led DL10 verde. Estado de conexión del módulo interno: se ilumina para señalar la correcta comunicación Led DL10 verde. Status da conexão do módulo interno: acende para indicar a correta comunicação
		Led DL7 giallo. Network P2 : Segnala attività di comunicazione sulla porta 2 DL7 yellow: Network P2: it shows communication over port 2 Gelbe DL7: NETZWERK P2. Zeigt Kommunikation auf Schnittstelle 2 Led DL7 jaune. Réseau P2: il signale l'activité de communication sur la porte 2 Led DL7 amarillo. Red P2: señala actividad de comunicación en el puerto 2 Led DL7 amarelo. Rede P2: Indica atividade de comunicação na porta 2
		Led DL8 verde. Network P2 : Segnala attività di comunicazione sulla porta 2 DL8 green: Network P2: it shows communication over port 2 Grüne DL8: NETZWERK P2. Zeigt Kommunikation auf Schnittstelle 2 Led DL8 vert. Réseau P2: il signale l'activité de communication sur la porte 2 Led DL8 verde. Red P2: señala actividad de comunicación en el puerto 2 Led DL8 verde. Rede P2: Indica atividade de comunicação na porta 2
		Led DL5 giallo. Network P1 : Segnala attività di comunicazione sulla porta 1 DL5 yellow: Network P1: it shows communication over port 1 Gelbe DL5: NETZWERK P1. Zeigt Kommunikation auf Schnittstelle 1 Led DL5 jaune. Réseau P1: il signale l'activité de communication sur la porte 1 Led DL5 amarillo. Red P1: señala actividad de comunicación en el puerto 1 Led DL5 amarelo. Rede P1: Indica atividade de comunicação na porta 1
	Led DL6 verde. Network P1 : Segnala attività di comunicazione sulla porta 1 DL6 green: Network P1: it shows communication over port 1 Grüne DL6: NETZWERK P1. Zeigt Kommunikation auf Schnittstelle 1 Led DL6 vert. Réseau P1: il signale l'activité de communication sur la porte 1 Led DL6 verde. Red P1: señala actividad de comunicación en el puerto 1 Led DL6 verde. Rede P1: Indica atividade de comunicação na porta 1	
Grado di protezione IP enclosure Schutzart Indice de protection Grado de protección Grau de proteção	IP67 quando assemblato IP67 when assembled Nach Zusammenbau, IP67 IP67 quand assemblé IP67 cuando está montado IP67 quando montado	
Temperatura ambiente Ambient temperature Umgebungstemperatur Température ambiante Temperatura ambiente Temperatura ambiente	0° ÷ +50°C	

Profinet




Codice	Peso
Code	Weight
Nummer	Gewicht
Code	Poids
Código	Peso
Código	Peso
15V U2 00 00 0	358 g

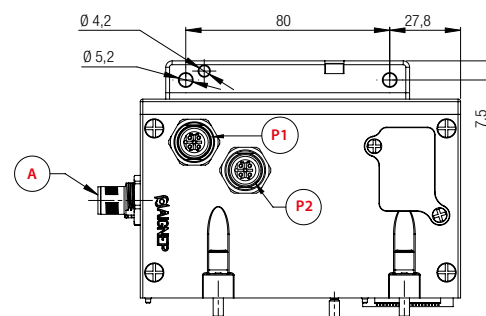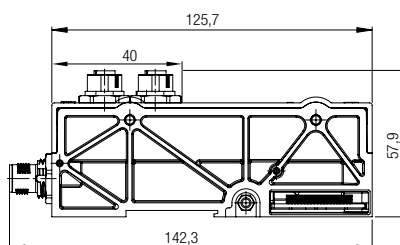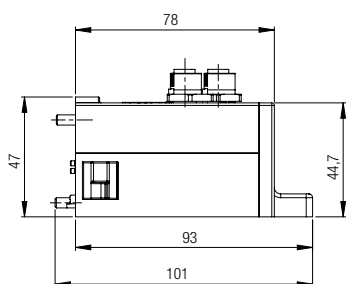

A: CONFIGURAZIONE CONNETTORE MULTIPOLARE DI ALIMENTAZIONE MASCHIO M12

CONFIGURATION M12 MULTI-POLE CONNECTOR
 KONFIGURIERUNG MEHR-POL-ANSCHLUSS VERSORGUNGSSTECKER M12
 CONFIGURATION CONNECTEUR MULTIBROCHES D'ALIMENTATION MALE M12
 CONFIGURACIÓN CONECTOR MULTIPOLAR DE ALIMENTACIÓN MACHO M12
 CONFIGURAÇÃO DO CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO MULTI-PÓLO M12 MACHO

Nr. Pin	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción Descrição	Colori fili cavo Phoenix Wire colours Phoenix Farben der Phoenix-Kabel Couleurs Cable Phoenix Color hilos del cable Phoenix Cor dos fios do cabo Phoenix
1	A + 24Vdc Alim. Nodo - Node power supply - Knotennetzversorgung Alimen. noeud - Alimen. nodo - Aliment. do nó	WH
2	A + 24Vdc Alim. Valv. - Valve power supply - Versorgung Alimen. ilot - Alimentación válvula - Alimentação da Válvula	BN
3	A 0V	BU
4	A 0V	BK
5	Terra - Earth - Erde - Terre - Tierra - Terra	GY

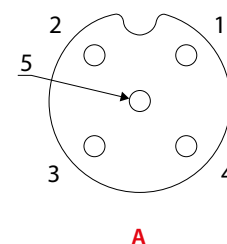


La massa dell'alimentazione del nodo e dell'alimentazione delle valvole sono internamente collegate.
 Node and valve power supplies are internally connected.
 Die Verbindung mit den Knotennetz- u. Ventilversorgungen erfolgt intern.
 L'alimentation du noeud et l'alimentation des électrovannes sont connectés en interne.
 La fuente de alimentación del nodo y la fuente de alimentación de la válvula están internamente conectadas.
 O terra da alimentação do nó e da alimentação das válvulas são internamente conectados.

CONFIGURAZIONE CONNETTORI MULTIPOLARI - FEMMINA

CONFIGURATION MULTI-POLE CONNECTORS - FEMALE
 KONFIGURIERUNG MEHR-POL-ANSCHLUSS - AUSGANGSSOCKEL
 CONFIGURATION CONNECTEUR MULTIBROCHES - FEMELLE
 CONFIGURACIÓN CONECTOR MULTIPOLAR - HEMBRA
 CONFIGURAÇÃO DO CONECTOR MULTI-PÓLO - FÊMEA


Nr. Pin	
1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
GHIERA - NUT MUTTER - Schermo - Shield - Schützen ECROU - TUERCA - PORCA Blindé - Proteger - Proteger	

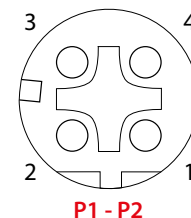

È supportato uno switch interno che permette una libera scelta della porta per la comunicazione. La seconda porta è utilizzabile per estendere il BUS di campo ad un nodo successivo.
 A internal switch is supported to allow the choice of communication way. The second one is suitable to use for extend the BUS in a next core.
 Ein interne Schalter ermöglicht die Auswahl der Schnittstelle. Die zweite Schnittstelle ist für eine Buserweiterung zum nächsten Busknoten geeignet.
 Le commutateur interne est pris en charge pour permettre le choix du mode de communication. Le second est adapté pour étendre le bus dans un noeud suivant.
 El interruptor interno permite la elección del modo de comunicación. El segundo puerto se puede utilizar para prolongar el BUS de campo al nodo siguiente.
 Possui um switch interno que permite uma escolha livre da porta para comunicação. A segunda porta é utilizável para estender o BUS de campo a um nó sucessivo.

Modello PROFINET PROFINET Modell PROFINET Module PROFINET Modelo PROFINET Modelo PROFINET		
A Alimentazione Power supply Versorgung Alimentation Alimentación Alimentação	Collegamento alimentazione Power connection Versorgungsanschluss Connexion alimentation Conexión alimentación Conexão de alimentação	Connettore M12 Maschio M12 Male connector M12 Anschlussstecker Connecteur M12 Male Conector M12 Macho Conector M12 Macho
	Tensione di alimentazione Voltage Versorgungsspannung Tension alimentation Tensión de alimentación Tensão de alimentação	+24Vdc +/-10%
	Assorbimento nodo (escluso uscite) Node consumption (without outputs) Stromaufnahme Knoten (Ausgenommen Ausgänge) Absorption noeud (sorties exclues) Consumo del nodo (salidas excluidas) Consumo do nó (sem saídas)	50mA
	Assorbimento massimo ammissibile Maximum allowable consumption Höchstzulässige Stromaufnahme Maximum absorption admise Consumo máximo admisible Consumo máximo admissível	2A
	Diagnosi alimentazione Power supply diagnosis Diagnose Versorgung Diagnostic alimentation Diagnosis alimentación Diagnóstico de alimentação	Led DL4 verde Alimentazione presente DL4 Led - power on Grüne DL4-Led Versorgung vorliegend Led DL4 vert - alimentation présente Led DL4 verde - alimentación presente LED DL4 verde - alimentação presente
OUT Uscite Outlet Ausgänge Sorties Salidas Saídas	Uscite PNP equivalenti PNP outlet equivalent Gleichwertige PNP-Ausgänge Sorties PNP équivalentes Salidas PNP equivalentes Saída PNP equivalente	+24Vdc +/-10%
	Max. Corrente per ogni uscita Maximum current for output Höchst-Strom pro Ausgang Max. courant pour chaque sortie Corriente máxima para cada salida Corrente máxima por saída	300 mA
	N° max uscite Maximum output number Höchstanzahl Ausgänge N. max sorties N. max salidas N° máx. de salidas	32
	N.max. uscite azionabili contemporanee Max output simultaneously actuated Höchstanzahl gleichzeitig einschaltbarer Ausgänge N. max sorties actionables simultanées N. max salidas accionables simultáneas N° máx. de accionamentos simultâneos	32
File di configurazione Configuration file Konfigurationsdatei Système de configuration Fichero de configuración Arquivo de configuração	Disponibile sul sito http://www.aignep.com Available on the web site http://www.aignep.com Erhältlich auf der Website http://www.aignep.com Disponible sur le site internet www.aignep.com Disponible en el sitio http://www.aignep.com Disponível no site http://www.aignep.com	

LED DI DIAGNOSI
 DIAGNOSTIC LEDES
 DIAGNOSE-LEDS
 LED DE DIAGNOSTIC
 LEDES DE DIAGNÓSTICO
 LEDES DE DIAGNÓSTICO

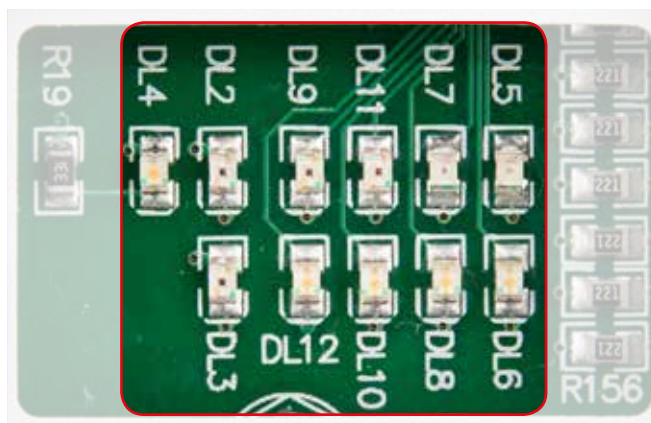

Modello PROFINET PROFINET Modell PROFINET Module PROFINET Modelo PROFINET Modelo PROFINET	
Collegamenti alla rete <i>Network connections</i> <i>Netzwerkverbindungen</i> <i>connexions au réseau</i> <i>Conexiones a la red</i> <i>Conexão de rede</i>	2 Connettori M12 4 poli maschio-femmina, tipo D <i>2 M12 4P connectors male-female D-Type</i> <i>2 St. 4-Pol M12-Stecker-/Sockelanschlüsse Dx</i> <i>2 connecteurs M12 4 poles male-femelle Dx</i> <i>2 Conectores M12 4 pins macho-hembra Dx</i> <i>2 Conectores M12 - 4 pinos macho-fêmea Dx</i>
Velocità di trasmissione <i>Baud rate</i> <i>Übertragungsgeschwindigkeit</i> <i>Vitesse de transmission</i> <i>Velocidad de transmisión</i> <i>Velocidade de transmissão</i>	100 Mbps
N° indirizzo default <i>Default Adress</i> <i>Default Adressen</i> <i>Default addresses</i> <i>Numero de direcciones default</i> <i>N° de endereços default</i>	192.168.250.70
Volume indirizzi <i>Volume addresses</i> <i>Byteadressen</i> <i>Volume des adresses</i> <i>Volumen de direcciones</i> <i>Volume endereços</i>	4 byte (EV1 ~ EV32)
Numero max. nodi <i>Max nodes number</i> <i>Max. Knotenzahl</i> <i>Nombre max. noeuds</i> <i>Numero máx. nodos</i> <i>Nº máx. de nós</i>	255
Rete Network Netzwerk Réseau Red Rede	Led DL2 rosso. Diagnostica dispositivo: si accende in presenza di anomalia <i>DL2 red: Device Diagnostics: it switches in case of system fault</i> <i>Rote DL2: GERATEDIAGNOSE. Leuchtet in Fall eines Systemfehlers aus</i> <i>Led DL2 rouge: Diagnostic du dispositif: il s'allume en cas d'anomalie</i> <i>Led DL2 rojo: Diagnóstico del dispositivo: se ilumina en caso de anomalia</i> <i>LED DL2 vermelho: Diagnóstico do dispositivo - acende em caso de anomalias</i>
	Led DL3 rosso. Stato delle valvole: si accende in presenza di anomalia <i>DL3 red: Valve status: it switches in case of system fault</i> <i>Rote DL3: VENTILSTATUS. Leuchtet in Fall eines Systemfehlers aus</i> <i>Led DL3 rouge: Etat des distributeurs: il s'allume en cas d'anomalie</i> <i>Led DL3 rojo. Estado de la válvula: se ilumina en caso de anomalia</i> <i>LED DL3 vermelho: Status das válvulas - acende em caso de anomalias</i>
	Led DL9 rosso. Network status: si accende o lampeggia in presenza di anomalia o attesa di connessione <i>DL9 red: Network status: it switches or it starts blinking in case of system fault or when connection is on hold</i> <i>Rote DL9: NETZWERK STATUS. Leuchtet oder blinkt in Fall eines Systemfehlers oder bei gehaltenen</i> <i>Led DL9 rouge. Etat du réseau: il s'allume ou clignote en cas de défaut ou en attente de connexion</i> <i>Led DL9 rojo. Estado de la red: se enciende o parpadea en caso de anomalia o conexión en espera</i> <i>LED DL9 vermelho: Status da rede - acende ou pisca em caso de anomalia ou em espera de conexão</i>
	Led DL12 verde. Network status: si accende per segnalare il corretto collegamento <i>DL12 green: Network status: it switches to show the correct connection</i> <i>Grüne DL12: NETZWERK STATUS. Leuchtet, wenn Verbindung aktiv ist</i> <i>Led DL12 vert. Etat du réseau: il s'allume pour indiquer la correcte connexion</i> <i>Led DL12 verde. Estado de la red: se ilumina para indicar la conexión correcta</i> <i>Led DL12 verde. Status da rede: acende para indicar conexão correta</i>
	Led DL11 rosso. Stato di collegamento del modulo interno: si accende in presenza di anomalia <i>DL11 red: Status of Internal connection module: it switches in case of system fault</i> <i>Rote DL11: INTERNER MODUL ANSCHLUSS. Leuchtet in Fall eines Systemfehlers aus</i> <i>Led DL11 rouge. L'état de la connexion du module interne: il s'allume en cas d'anomalie</i> <i>Led DL11 rojo. Estado de conexión del módulo interno: se ilumina en caso de anomalia</i> <i>Led DL11 vermelha. Status da conexão do módulo interno: acende em caso de anomalias</i>
	Led DL10 verde. Stato di collegamento del modulo interno: si accende per segnalare la corretta comunicazione <i>DL10 green: Status of Internal connection module: it switches to show the correct connection</i> <i>Grüne DL10: INTERNER MODUL ANSCHLUSS. Leuchtet, wenn Verbindung aktiv ist</i> <i>Led DL10 vert. Etat de la connexion du module interne: il s'allume pour indiquer la bonne communication</i> <i>Led DL10 verde. Estado de conexión del módulo interno: se ilumina para señalar la correcta comunicación</i> <i>Led DL10 verde. Status da conexão do módulo interno: acende para indicar a correta comunicação</i>
	Led DL7 giallo. Network P2: Segnala attività di comunicazione sulla porta 2 <i>DL7 yellow: Network P2: it shows communication over port 2</i> <i>Gelbe DL7: NETZWERK P2. Zeigt Kommunikation auf Schnittstelle 2</i> <i>Led DL7 jaune. Réseau P2: il signale l'activité de communication sur la porte 2</i> <i>Led DL7 amarillo. Red P2: señala actividad de comunicación en el puerto 2</i> <i>Led DL7 amarelo. Rede P2: Indica atividade de comunicação na porta 2</i>
	Led DL8 verde. Network P2: Segnala attività di comunicazione sulla porta 2 <i>DL8 green: Network P2: it shows communication over port 2</i> <i>Grüne DL8: NETZWERK P2. Zeigt Kommunikation auf Schnittstelle 2</i> <i>Led DL8 vert. Réseau P2: il signale l'activité de communication sur la porte 2</i> <i>Led DL8 verde. Red P2: señala actividad de comunicación en el puerto 2</i> <i>Led DL8 verde. Rede P2: Indica atividade de comunicação na porta 2</i>
	Led DL5 giallo. Network P1: Segnala attività di comunicazione sulla porta 1 <i>DL5 yellow: Network P1: it shows communication over port 1</i> <i>Gelbe DL5: NETZWERK P1. Zeigt Kommunikation auf Schnittstelle 1</i> <i>Led DL5 jaune. Réseau P1: il signale l'activité de communication sur la porte 1</i> <i>Led DL5 amarillo. Red P1: señala actividad de comunicación en el puerto 1</i> <i>Led DL5 amarelo. Rede P1: Indica atividade de comunicação na porta 1</i>
	Led DL6 verde. Network P1: Segnala attività di comunicazione sulla porta 1 <i>DL6 green: Network P1: it shows communication over port 1</i> <i>Grüne DL6: NETZWERK P1. Zeigt Kommunikation auf Schnittstelle 1</i> <i>Led DL6 vert. Réseau P1: il signale l'activité de communication sur la porte 1</i> <i>Led DL6 verde. Red P1: señala actividad de comunicación en el puerto 1</i> <i>Led DL6 verde. Rede P1: Indica atividade de comunicação na porta 1</i>
Diagnosi del 15V <i>15V Diagnosis</i> <i>15V-Diagnose</i> <i>Diagnostic du 15V</i> <i>Diagnosis del 15V</i> <i>Diagnóstico do 15V</i>	IP67 quando assemblato <i>IP67 when assembled</i> <i>Nach Zusammenbau, IP67</i> <i>IP67 quand assemblé</i> <i>IP67 quando está montado</i> <i>IP67 quando montado</i>
Grado di protezione <i>IP enclosure</i> <i>Schutzart</i> <i>Indice de protection</i> <i>Grado de protección</i> <i>Grau de proteção</i>	IP67 quando assemblato <i>IP67 when assembled</i> <i>Nach Zusammenbau, IP67</i> <i>IP67 quand assemblé</i> <i>IP67 quando está montado</i> <i>IP67 quando montado</i>
Temperatura ambiente <i>Ambient temperature</i> <i>Umgebungstemperatur</i> <i>Température ambiante</i> <i>Temperatura ambiente</i> <i>Temperatura ambiente</i>	0° ± +50°C


ACCESSORI

ACCESSORIES
BEFESTIGUNGSELEMENTE
ACCESSOIRES
ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

STAFFA E VITE DI SERRAGGIO PER BARRA OMEGA

OMEGA BAR BRACKET AND SCREW
BÜGEL UND BEFESTIGUNGSSCHRAUBE FÜR OMEGA-SCHIENE
PINCE A FIXER POUR BARRE OMEGA
SOPORTE Y TORNILLO DE FIJACIÓN PARA BARRA OMEGA
SUPORTE E PARAFUSOS PARA BARRA ÔMEGA


Codice Code Nummer Code Código Código	Misura vite Screw size Schraubenmaß Dimension vis. Medida tornillo Dimensão dos parafusos	Peso Weight Gewicht Poids Peso Peso	Pack.
15V 93 00 00 0	M4x12	3.3 g	2

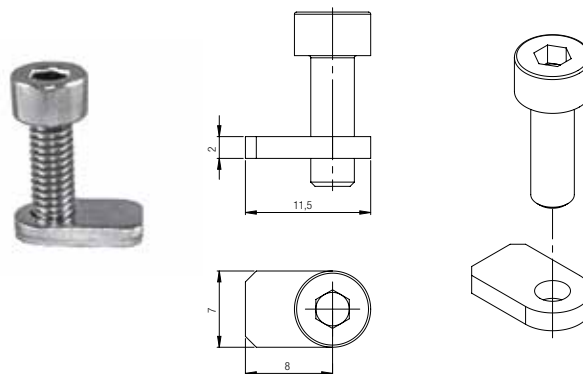

50610

TAPPO IN POLIAMIDE

POLYAMIDE PLUG
VERSCHLUSSZAPFEN POLYAMID
BOUCHON EN POLYAMIDE
TAPÓN EN POLIAMIDA
TAMPÃO EM POLIAMIDA

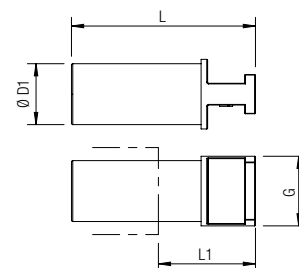


Code	ØD1	G	L	L1	Pack.
50610 00 31 X1 RO	4	6	29.5	15.5	10
50610 00 31 X4 RO	6	8	32	15.5	10
50610 00 31 X7 RO	8	10	35.5	19.5	10
50610 00 31 Y1 RO	12	14	41.5	20	10
50610 00 31 Y3 RO	14	16	42	19.5	10

88610

TAPPO IN POLIAMIDE

POLYAMIDE PLUG
VERSCHLUSSZAPFEN POLYAMID
BOUCHON EN POLYAMIDE
TAPÓN EN POLIAMIDA
TAMPÃO EM POLIAMIDA

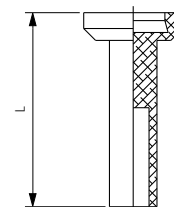

Code	Tube	L	Pack.
88610 00 31 27 NE	5/32	23.5	10
88610 00 31 03 NE	1/4	24.5	10
88610 00 31 28 NE	5/16	26	10
88610 00 31 05 NE	1/2	28.5	10


AS7100

SILENZIATORE IN POLIETILENE PER RACCORDI AUTOMATICI

POROUS POLYETHYLENE SILENCER FOR PUSH-IN
 STECK-SCHALLDÄMPFER POLYETHYLEN
 SILENCIEUX ENLIQUETABLE EN POLYÉTHYLÈNE
 SILENCIADOR EN POLIETILENO PARA RACORDAJE AUTOMÁTICO
 SILENCIADOR EM POLIETILENO PARA CONEXÃO PUSH-IN



Code	A	F	H±3	D	Pack.
AS710 00 001	4 (5/32)	14	32	7,5	10
AS710 00 002	6	17	45	13	10
AS710 00 003	8 (5/16)	18	43,5	14	10
AS710 00 004	10	22,7	57,5	16	10
AS710 00 005	12	24,5	82	19	10

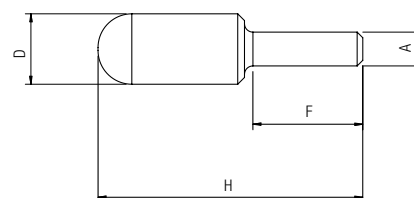

CAVO DI COMUNICAZIONE D-SUB 37 POLI CON CONNETTORE DIRITTO

D-SUB 37 POLES CABLE WITH INLINE CONNECTOR
 37-POL D-SUB-VERBINDUNGSKABEL MIT GERADEM ANSCHLUSS
 CABLE DE COMMUNICATION D-SUB 37 BROCHES AVEC CONNECTEUR DIRECT
 CABLE DE COMUNICACIÓN D-SUB 37 PINS CON CONECTOR RECTO
 CABO DE COMUNICAÇÃO D-SUB 37 PINOS COM CONECTOR RETO

IP65




Codice Code Nummer Code Código Código	Lunghezza cavo Cable Length Kabellänge Longueur cable Longitud cable Comprimento	Materiale guaina Jacket Material Werkstoff Kabelmantel Matériau de la gaine Material vaina Material capa
15V W1 05 00 0	5 m	PVC
15V W1 10 00 0	10 m	PVC

CONNETTORE MASCHIO A VASCHETTA D-SUB 37 POLI

SUB-D 37 POLE MALE CONNECTOR
 37-PIN D-SUB WANNENSTECKKONTAKT
 CONNECTEUR MALE D-SUB 37 BROCHES
 CONECTOR MACHO D-SUB 37 PINS
 CONECTOR SUB-D 37 PINOS MACHO

1 - 16	segnale positivo PNP - positive signals PNP - positive signale PNP signaux positifs PNP - señales positivos PNP - positivo sinaliza PNP
20 - 35	segnale positivo PNP - positive signals PNP - positive signale PNP signaux positifs PNP - señales positivos PNP - positivo sinaliza PNP
17 - 18 - 19 - 36 - 37	0V comune - 0V common - 0V gemeinsam 0V commun - 0V común - 0V comum



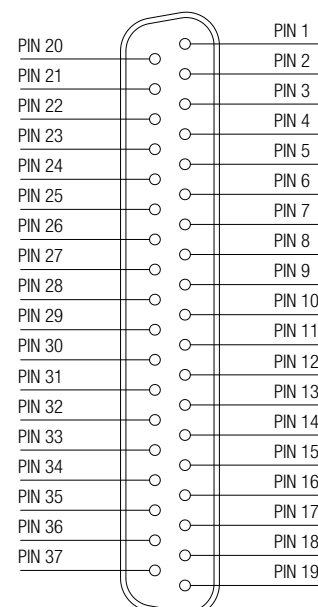


CAVO DI ALIMENTAZIONE PER PROFIBUS, ETHERNET/IP E PROFINET CON CONNETTORE DIRITTO FEMMINA M12X1

PROFIBUS, ETHERNET/IP AND PROFINET CABLE WITH INLINE FEMALE CONNECTOR M12X1 FOR POWER SUPPLY
 KOMMUNIKATIONSKABEL FÜR PROFIBUS, ETHERNET/IP UND PROFINET MIT GERADEM ANSCHLUSSSOCKEL M12X1
 CABLE D'ALIMENTATION POUR PROFIBUS, ETHERNET/IP ET PROFINET AVEC CONNECTEUR DIRECT FEMELLE M12X1
 CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA PROFIBUS, ETHERNET/IP Y PROFINET CON CONECTOR RECTO HEMBRA M12X1
 CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFIBUS, ETHERNET/IP E PROFINET COM CONECTOR RETO M12X1 FÊMEA






Codice Code Nummer Code Código Código	Lunghezza cavo Cable Length Kabellänge Longueur cable Longitud cable Comprimento	Materiale guaina Jacket Material Werkstoff Kabelmantel Matériau de la gaine Material vaina Material capa
15V W2 05 00 0	5 m	PUR
15V W2 10 00 0	10 m	PUR

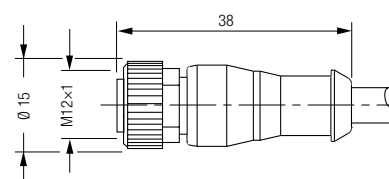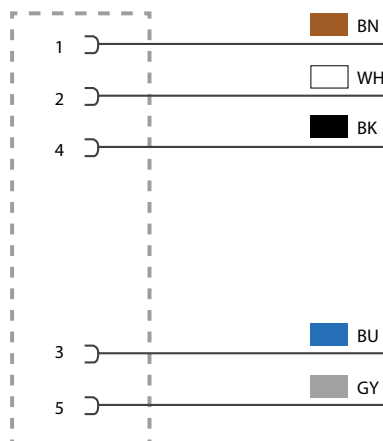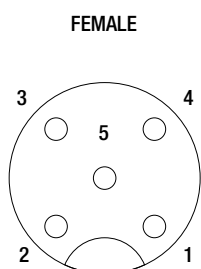
CAVO DI ALIMENTAZIONE PER PROFIBUS, ETHERNET/IP E PROFINET CON CONNETTORE A L FEMMINA M12X1

PROFIBUS, ETHERNET/IP AND PROFINET CABLE WITH 90° ANGLE FEMALE CONNECTOR M12X1 FOR POWER SUPPLY
 VERSORUNGSKABEL FÜR PROFIBUS, ETHERNET/IP UND PROFINET MIT GEWINKELTEM ANSCHLUSSSOCKEL M12X1
 CABLE D'ALIMENTATION POUR PROFIBUS, ETHERNET/IP ET PROFINET AVEC CONNECTEUR A L FEMELLE M12X1
 CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA PROFIBUS, ETHERNET/IP Y PROFINET CON CONECTOR A L HEMBRA M12X1
 CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFIBUS, ETHERNET/IP E PROFINET COM CONECTOR 90° M12X1 FÊMEA



Codice Code Nummer Code Código Código	Lunghezza cavo Cable Length Kabellänge Longueur cable Longitud cable Comprimento	Materiale guaina Jacket Material Werkstoff Kabelmantel Matériau de la gaine Material vaina Material capa
15V W2 05 00 1	5 m	PUR
15V W2 10 00 1	10 m	PUR

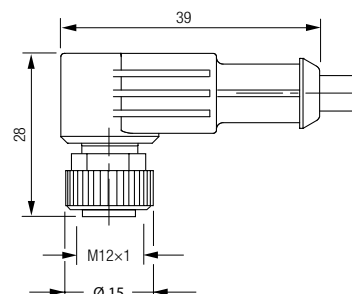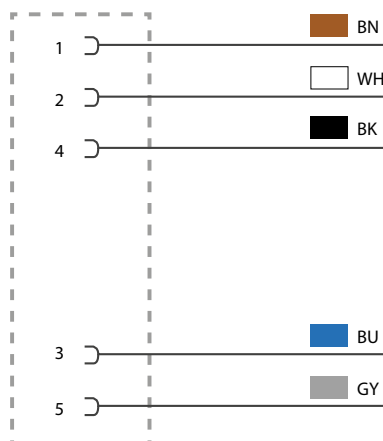
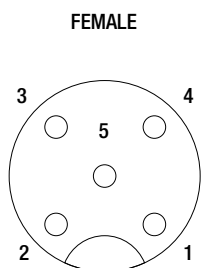


CAVO DI COMUNICAZIONE PROFIBUS CONNETTORE DIRITTO FEMMINA M12X1

PROFIBUS CABLE WITH INLINE FEMALE CONNECTOR M12X1
 KOMMUNIKATIONSKABEL FÜR PROFIBUS MIT GERADEM ANSCHLUSSSOCKEL M12X1
 CABLE DE COMMUNICATION PROFIBUS CONNECTEUR DIRECT FEMELLE M12X1
 CABLE DE COMUNICACIÓN PROFIBUS CONECTOR RECTO HEMBRA M12X1
 CABO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS COM CONECTOR RETO M12X1 FÊMEA





Codice Code Nummer Code Código Código	Lunghezza cavo Cable Length Kabellänge Longueur cable Longitud cable Comprimento	Materiale guaina Jacket Material Werkstoff Kabelmantel Matériau de la gaine Material vaina Material capa
15V W3 05 00 0	5 m	PUR
15V W3 10 00 0	10 m	PUR

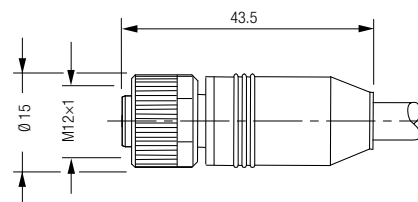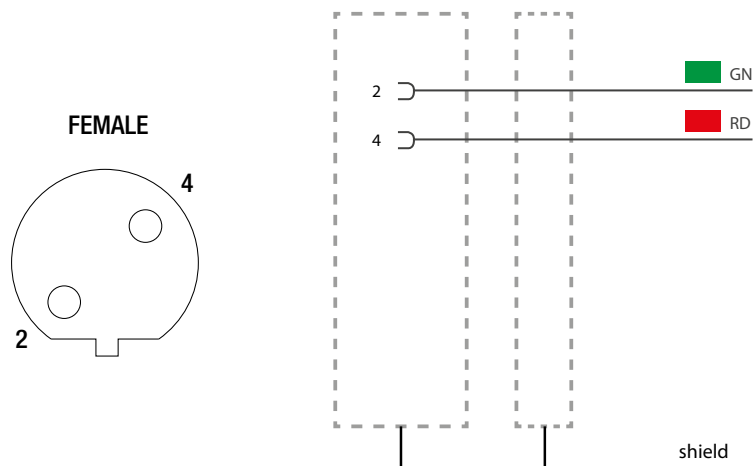
CAVO DI COMUNICAZIONE PROFIBUS CON CONNETTORE A L FEMMINA M12X1

PROFIBUS CABLE WITH 90° ANGLE FEMALE CONNECTOR M12X1
 KOMMUNIKATIONSKABEL FÜR PROFIBUS MIT GEWINKELTEM ANSCHLUSSSOCKEL M12X1
 CABLE DE COMMUNICATION PROFIBUS AVEC CONNECTEUR A L FEMELLE M12X1
 CABLE DE COMUNICACIÓN PROFIBUS CON CONECTOR A L HEMBRA M12X1
 CABO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS COM CONECTOR 90° M12X1 FÊMEA



Codice Code Nummer Code Código Código	Lunghezza cavo Cable Length Kabellänge Longueur cable Longitud cable Comprimento	Materiale guaina Jacket Material Werkstoff Kabelmantel Matériau de la gaine Material vaina Material capa
15V W3 05 00 1	5 m	PUR
15V W3 10 00 1	10 m	PUR


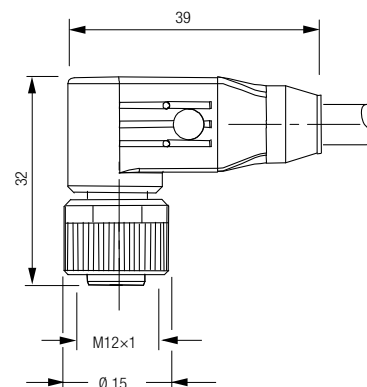
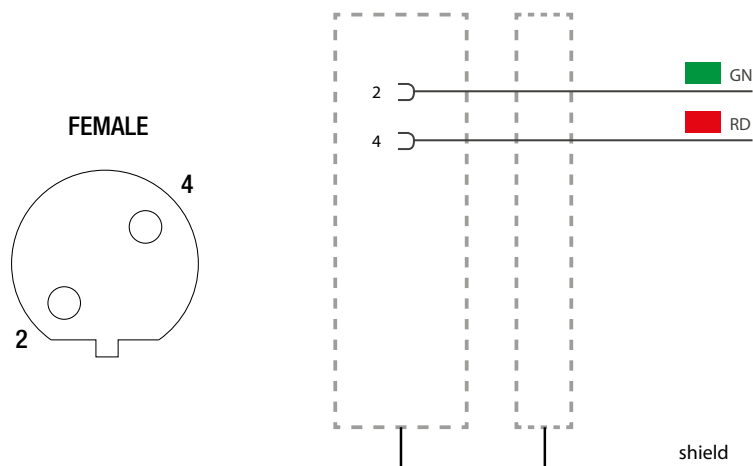


CAVO DI COMUNICAZIONE PROFIBUS CON CONNETTORI DIRITTI FEMMINA - MASCHIO M12X1

PROFIBUS CABLE WITH INLINE FEMALE - MALE CONNECTORS M12X1
 KOMMUNIKATIONSKABEL FÜR PROFIBUS MIT GERADEM ANSCHLUSS-STECKER UND -SOCKEL M12X1
 CABLE DE COMMUNICATION PROFIBUS AVEC CONNECTEUR FEMELLE - MALE M12X1
 CABLE DE COMUNICACIÓN PROFIBUS CON CONECTOR RECTO HEMBRA - MACHO M12X1
 CABO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS COM CONECTORES RETO M12X1 MACHO - FÊMEA



Codice Code Nummer Code Código Código	Lunghezza cavo Cable Length Kabellänge Longueur cable Longitud cable Comprimento	Materiale guaina Jacket Material Werkstoff Kabelmantel Matériau de la gaine Material vaina Material capa
15V W4 05 00 0	5 m	PUR

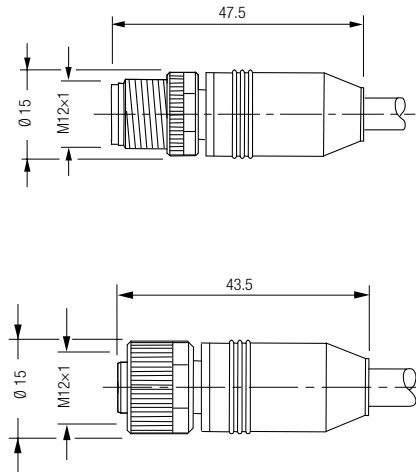
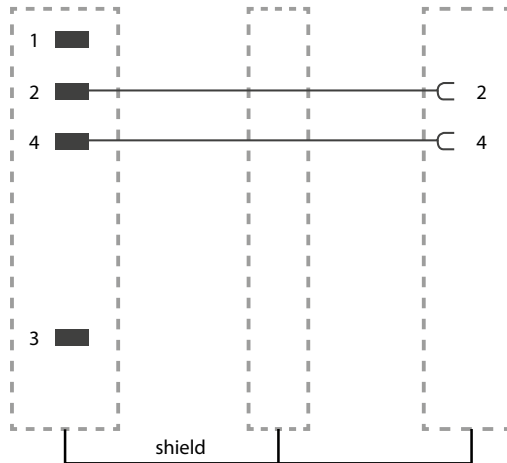
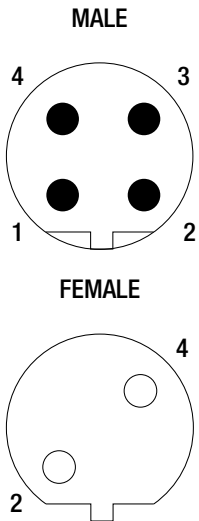


CAVO DI COMUNICAZIONE PROFIBUS CON CONNETTORI A L FEMMINA - MASCHIO M12X1

PROFIBUS CABLE WITH 90° ANGLE FEMALE-MALE CONNECTORS M12X1
 KOMMUNIKATIONSKABEL FÜR PROFIBUS MIT GEWINKELTEM ANSCHLUSS-STECKER UND -SOCKEL M12X1
 CABLE DE COMMUNICATION PROFIBUS AVEC CONNECTEUR A L FEMELLE - MALE M12X1
 CABLE DE COMUNICACIÓN PROFIBUS CON CONECTOR A L HEMBRA - MACHO M12X1
 CABO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS COM CONECTORES 90° M12X1 MACHO - FÊMEA



Codice Code Nummer Code Código Código	Lunghezza cavo Cable Length Kabellänge Longueur cable Longitud cable Comprimento	Materiale guaina Jacket Material Werkstoff Kabelmantel Matériau de la gaine Material vaina Material capa
15V W4 05 00 1	5 m	PUR

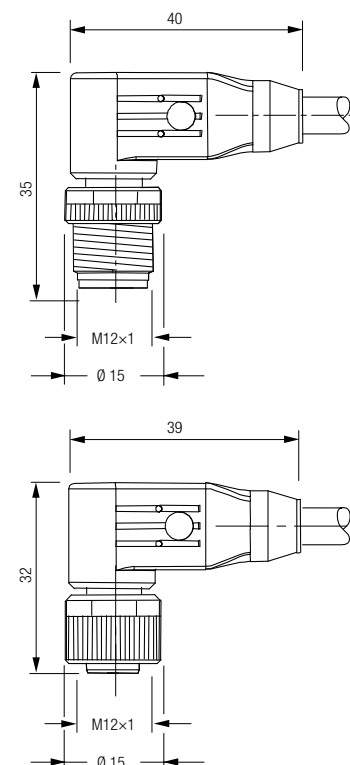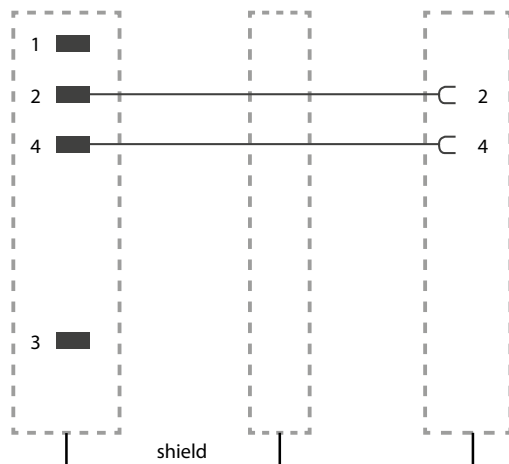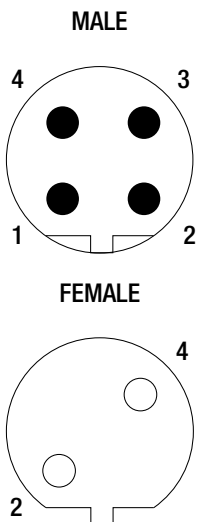

CAVO DI COMUNICAZIONE ETHERNET/IP E PROFINET CONNETTORE DIRITTO MASCHIO M12X1

ETHERNET/IP AND PROFINET CABLE WITH INLINE MALE CONNECTOR M12X1

KOMMUNIKATIONSKABEL FÜR ETHERNET/IP UND PROFINET MIT GERADEM STECKERSOCKEL M12X1



CABLE DE COMMUNICATION ETHERNET/IP ET PROFINET CONNECTEUR DIRECT MALE M12X1

CABLE DE COMUNICACIÓN ETHERNET/IP Y PROFINET CONECTOR RECTO MACHO M12X1

CABO DE COMUNICAÇÃO ETHERNET/IP E PROFINET COM CONECTOR RETO M12X1 MACHO



Codice Code Nummer Code Código Código	Lunghezza cavo Cable Length Kabellänge Longueur cable Longitud cable Comprimento	Materiale guaina Jacket Material Werkstoff Kabelmantel Matériau de la gaine Material vaina Material capa
15V W5 05 00 0	5 m	PUR
15V W5 10 00 0	10 m	PUR

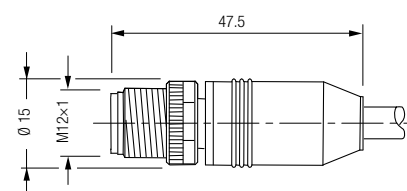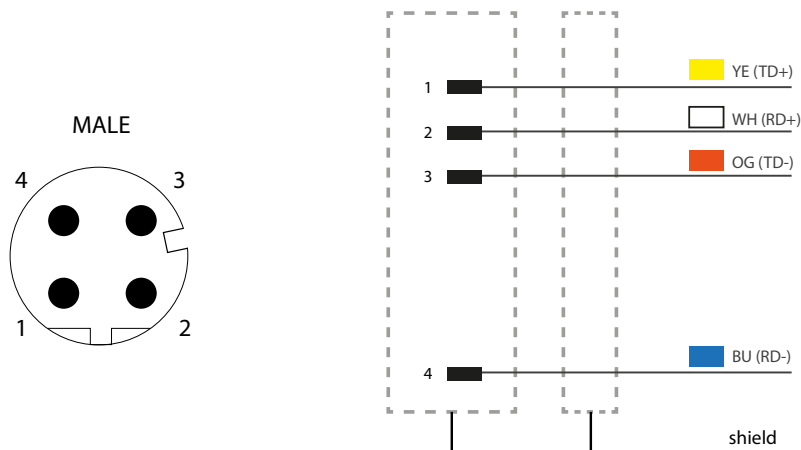
CAVO DI COMUNICAZIONE ETHERNET/IP E PROFINET CON CONNETTORE A L MASCHIO M12X1

ETHERNET/IP AND PROFINET CABLE WITH 90° ANGLE MALE CONNECTOR M12X1

KOMMUNIKATIONSKABEL FÜR ETHERNET/IP UND PROFINET MIT GEWINKELTEM STECKERSOCKEL M12X1



CABLE DE COMMUNICATION ETHERNET/IP E PROFINET AVEC CONNECTEUR A L MALE M12X1

CABLE DE COMUNICACIÓN ETHERNET/IP Y PROFINET CON CONECTOR A L MACHO M12X1

CABO DE COMUNICAÇÃO ETHERNET/IP Y PROFINET COM CONECTOR 90° M12X1 MACHO



Codice Code Nummer Code Código Código	Lunghezza cavo Cable Length Kabellänge Longueur cable Longitud cable Comprimento	Materiale guaina Jacket Material Werkstoff Kabelmantel Matériau de la gaine Material vaina Material capa
15V W5 05 00 1	5 m	PUR
15V W5 10 00 1	10 m	PUR

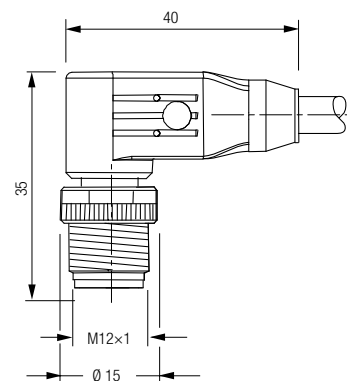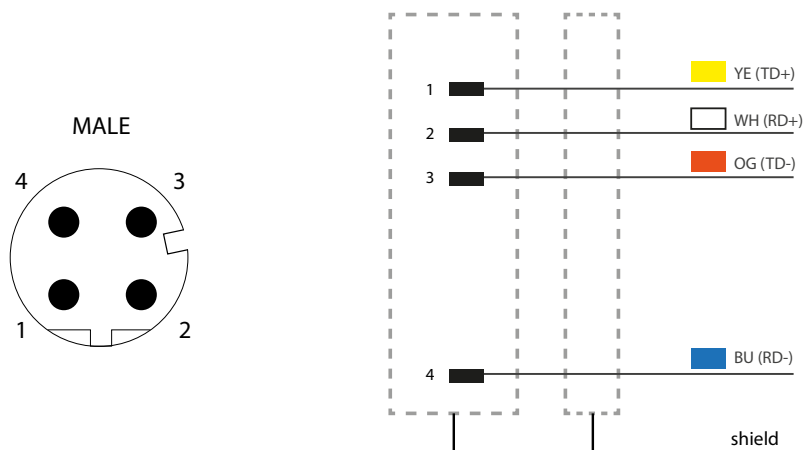

CAVO DI COMUNICAZIONE ETHERNET/IP E PROFINET CON CONNETTORI DIRITTI MASCHIO - MASCHIO M12X1

ETHERNET/IP AND PROFINET CABLE WITH INLINE MALE - MALE CONNECTORS M12X1

KOMMUNIKATIONSKABEL FÜR ETHERNET/IP UND PROFINET MIT GERADEM STECKER-STECKER UND -SOCKEL M12X1





CABLE DE COMMUNICATION ETHERNET/IP ET PROFINET AVEC CONNECTEUR MALE - MALE M12X1

CABLE DE COMUNICACIÓN ETHERNET/IP Y PROFINET CON CONECTOR RECTO MACHO - MACHO M12X1

CABO DE COMUNICAÇÃO ETHERNET/IP E PROFINET COM CONECTORES RETO M12X1 MACHO - MACHO



Codice Code Nummer Code Código Código	Lunghezza cavo Cable Length Kabellänge Longueur cable Longitud cable Comprimento	Materiale guaina Jacket Material Werkstoff Kabelmantel Matériau de la gaine Material vaina Material capa
15V W6 05 00 0	5 m	PUR

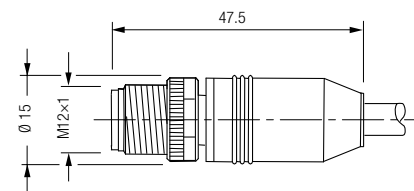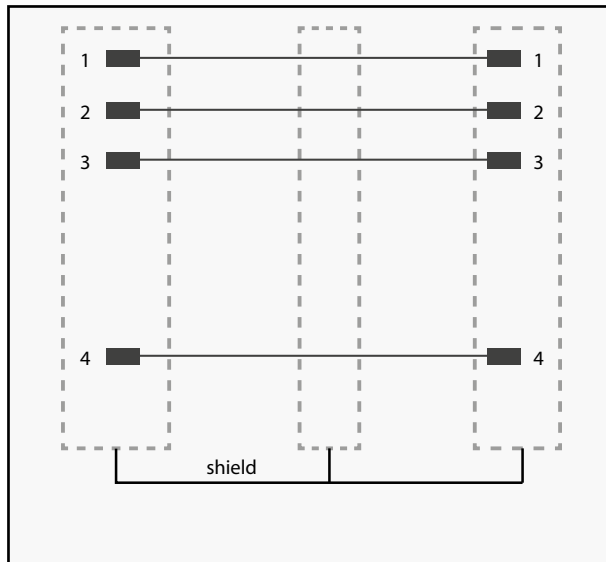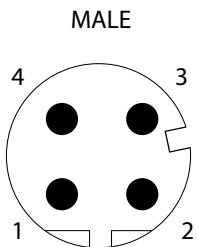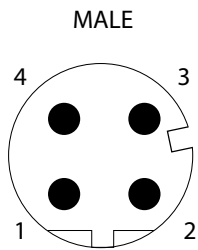
CAVO DI COMUNICAZIONE ETHERNET/IP E PROFINET CON CONNETTORI A L MASCHIO - MASCHIO M12X1

ETHERNET/IP AND PROFINET CABLE WITH 90° ANGLE MALE-MALE CONNECTORS M12X1

KOMMUNIKATIONSKABEL FÜR ETHERNET/IP UND PROFINET MIT GEWINKELTEM STECKER-STECKER UND -SOCKEL M12X1





CABLE DE COMMUNICATION ETHERNET/IP ET PROFINET AVEC CONNECTEUR A L MALE - MALE M12X1

CABLE DE COMUNICACIÓN ETHERNET/IP Y PROFINET CON CONECTOR A L MACHO - MACHO M12X1

CABO DE COMUNICAÇÃO ETHERNET/IP E PROFINET COM CONECTORES 90° M12X1 MACHO - MACHO



Codice Code Nummer Code Código Código	Lunghezza cavo Cable Length Kabellänge Longueur cable Longitud cable Comprimento	Materiale guaina Jacket Material Werkstoff Kabelmantel Matériau de la gaine Material vaina Material capa
15V W6 05 00 1	5 m	PUR

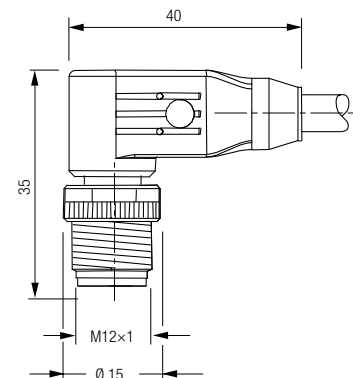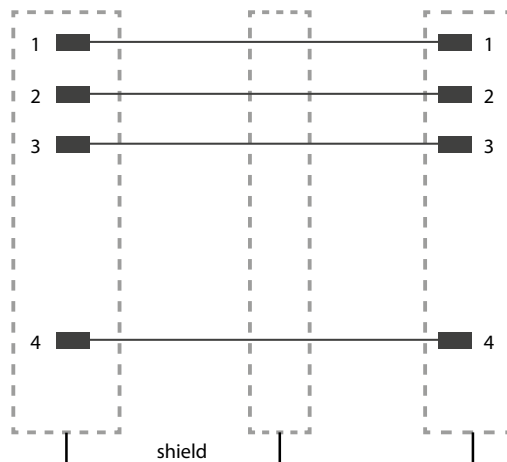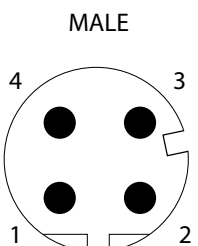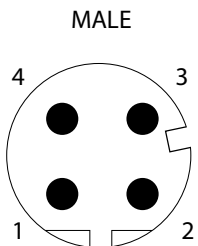



A

Assemblaggio elettrovalvola con base


Assembly solenoid valve on base

Zusammenbau Ventil mit Sockel

Assemblage distributeur sur embase

Montaje electroválvula sobre base

Montagem de eletro-válvula na base

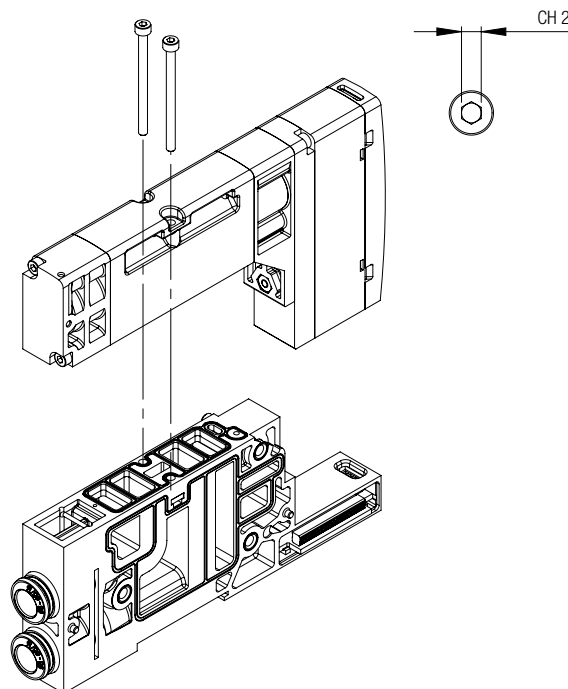

B

Assemblaggio elettrovalvole con alimentazioni pneumatiche


Assembly solenoid valve with pneumatic supply

Zusammenbau Magnetventile mit Druckluftversorgung

Assemblage distributeur avec alimentation pneumatique

Montaje electroválvula con alimentación neumática

Montagem de eletro-válvula com alimentação pneumática do manifold

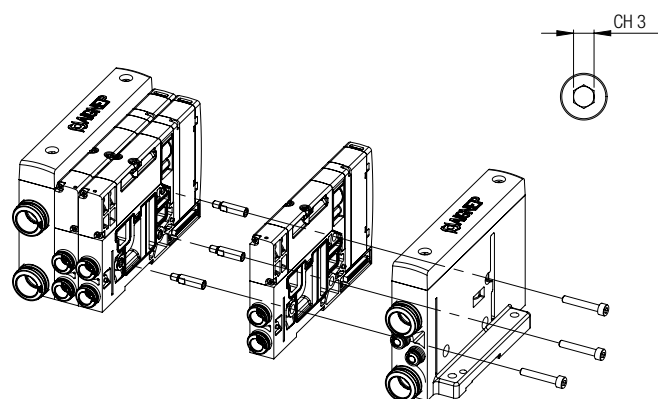

C

Assemblaggio unità di alimentazione con alimentazione pneumatica


Assembly power supply unit with pneumatic supply

Zusammenbau Stromversorgungseinheit mit Druckluftversorgungselementen

Assemblage module d'alimentation avec alimentation pneumatique

Montaje unidad de alimentación con alimentación neumática

Montagem de unidade de alimentação elétrica com a alimentação pneumática do manifold

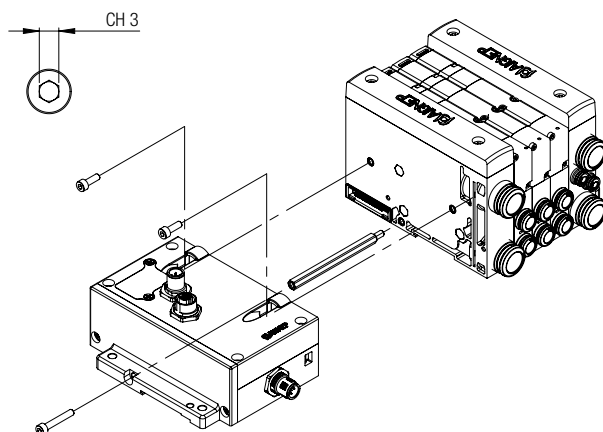

D

Sostituzione elettrovalvole


Solenoid valves replacement

Magnetventil-Austausch

Substitution distributeur

Sustitución electroválvula

Substituição da eletro-válvula

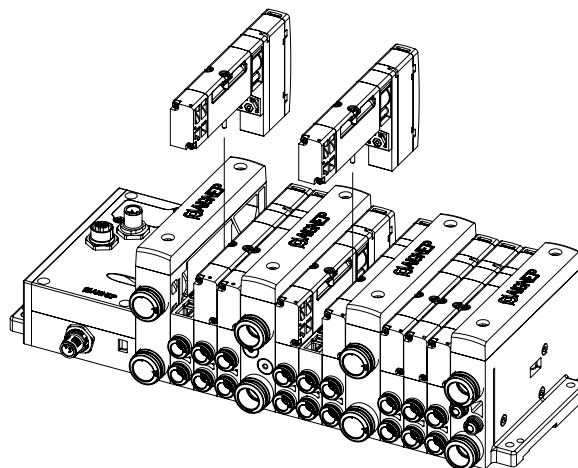

E

Fissaggio su guida


Mounting on guide

Befestigung auf Schiene

Fixaton sur rail

Fijación sobre guía

Montagem em trilho

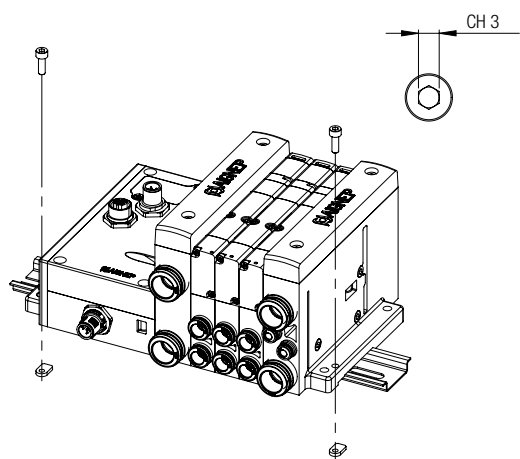

F

Interassi viti di fissaggio


Fixing screws wheelbase

Abstand der Befestigungsschrauben

Distances vis de fixation

Distancias entre tornillos de fijación

Distância entre parafusos de fixação

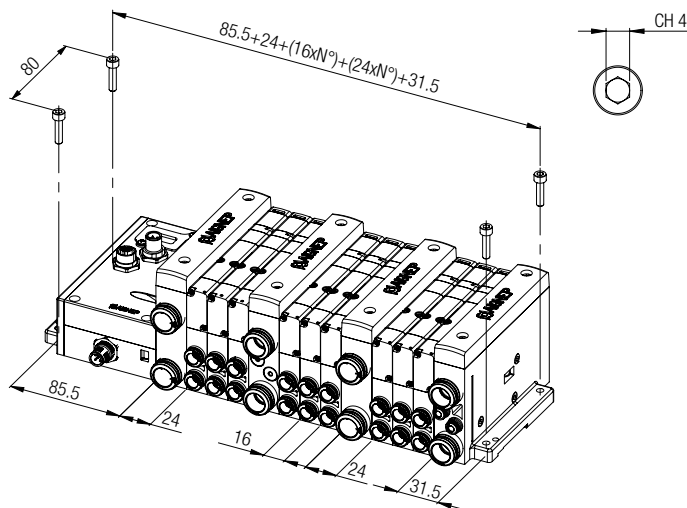

G

Calcolo dimensioni ingombro


Dimension calculation

Berechnung der Ausmaße

Calcul dimensions encombrement

Cálculo dimensiones espacio total

Cálculo das dimensões

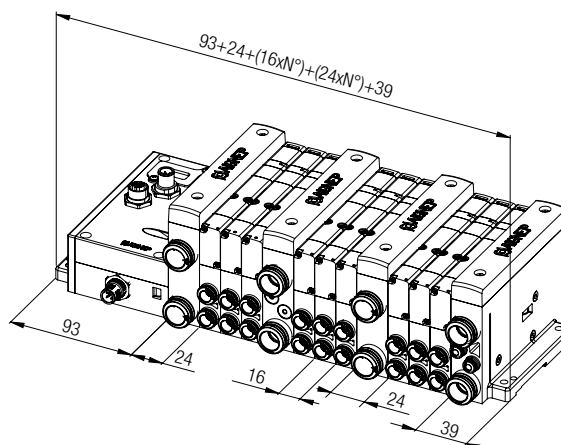



Inserire nella tabella a pag.37, i valori dei riquadri riportati nelle seguenti colonne, per configurare la tua valvola 15V.


Configure your own valve manifold at page 37, using the short codes below.

In der Tabelle auf Seite 37 die Werte der Kurz-Codes der folgenden palten einfügen, um Ihr Magnetventil 15V zu konfigurieren.

Entrez dans le tableau de la page 37, remplir les valeurs des sections des colonnes ci dessous, pour configurer votre ilot 15V.

Introducir en la tabla a pág. 37, los valores de los recuadros indicados en las siguientes columnas, para configurar tu propio válvula 15V.

Configure seu próprio manifold na pág. 37, usando os códigos reduzidos abaixo.

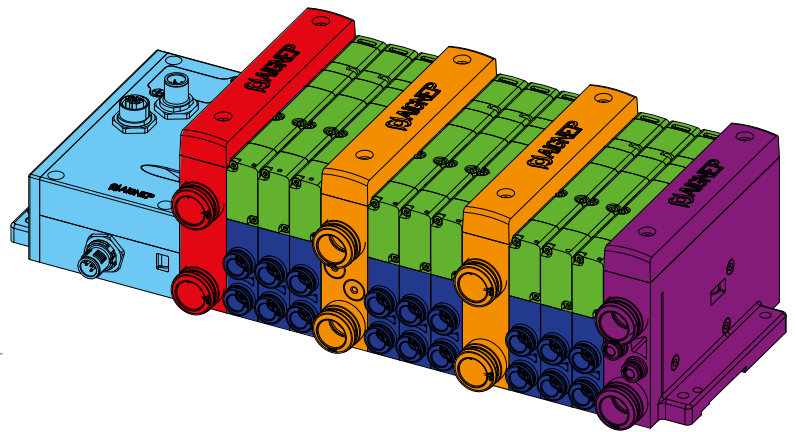

1A	15V 77 00 00 0 Profibus	15V SO 5 00 00 Elettrovalvola 5/2 monostabile a molla meccanica 5/2 solenoid valve monostable mechanical spring return Elektroventile 5/2 monostabil mit federückstellung Electrovannes 5/2 monostable à rappel par ressort mécanique Electroválvulas 5/2 monoestável con retorno por muelle mecánico Válvula solenóide 5/2 monoestável com retorno por mola mecânica	Alimentazione pneumatica finale Final pneumatic supply Letzte pneumatische Versorgung Alimentation pneumatique finale Alimentación neumática final Alimentação pneumática final
1B	15V 79 00 00 0 D-SUB 37 POLI - Pins - Pins Broches - Pins - Pinos		
1C	15V U1 00 00 0 Ethernet/IP		
1D	15V U2 00 00 0 Profinet		
Alimentazione pneumatica iniziale Initial pneumatic supply Anfängliche pneumatische versorgung Alimentation pneumatique initiale Alimentación neumática inicial Alimentação pneumática inicial			
2A	15V 58 00 12 0 Ø 12		5A 15V 56 00 12 0 Ø 12
2B	15V 58 00 14 0 Ø 14		5B 15V 56 00 14 0 Ø 14
2C	15V 58 00 12 0 N Ø 1/2		5C 15V 56 00 12 0 n Ø 1/2
Base monostabile Monostable base Basis monostabil Embase monostable Base monoestable Base monoestável			
3A	15V 65 00 06 1 Ø 6		
3B	15V 65 00 08 1 Ø 8		
3C	15V 65 00 06 1 N Ø 1/4		
3D	15V 65 00 08 1 N Ø 5/16		
Base bistabile Two stable positions base Basis bistabil Embase bistable Base biestable Base biestável			
3E	15V 65 00 06 2 Ø 6		
3F	15V 65 00 08 2 Ø 8		
3G	15V 65 00 06 2 N Ø 1/4		
3H	15V 65 00 08 2 N Ø 5/16		
4A	15V S0 5 00 00 Elettrovalvola 5/2 monostabile a molla meccanica 5/2 solenoid valve monostable mechanical spring return Elektroventile 5/2 monostabil mit federückstellung Electrovannes 5/2 monostable à rappel par ressort mécanique Electroválvulas 5/2 monoestável con retorno por muelle mecánico Válvula solenóide 5/2 monoestável com retorno por mola mecânica		
4B	15V S4 5 00 00 Elettrovalvola 5/2 monostabile a molla pneumatica 5/2 solenoid valve monostable pneumatic spring return Elektroventile 5/2 monostabil mit pneumatischer feder Electrovannes 5/2 monostable à rappel par ressort pneumatique Electroválvulas 5/2 monoestable con retorno por muelle neumático Válvula solenóide 5/2 monoestável com retorno por mola pneumática		
4C	15V S1 5 00 00 Elettrovalvola 5/2 bistabile 5/2 solenoid valve two stable positions Elektroventile 5/2 bistabil Electrovannes 5/2 bistable Electroválvulas 5/2 biestable Válvula solenóide 5/2 biestável		
4D	15V S0 7 CC 00 Elettrovalvola 5/3 monostabile a molla meccanica 5/3 solenoid valve monostable mechanical spring return Elektroventile 5/3 monostabil mit federückstellung Electrovannes 5/3 monostable à rappel par ressort mécanique Electroválvulas 5/3 monoestable con retorno por muelle mecánico Válvula solenóide 5/3 monoestável com retorno por mola mecânica		
4E	15V S0 7 OC 00 Elettrovalvola 5/3 monostabile a molla meccanica 5/3 solenoid valve monostable mechanical spring return Elektroventile 5/3 monostabil mit federückstellung Electrovannes 5/3 monostable à rappel par ressort mécanique Electroválvulas 5/3 monoestable con retorno por muelle mecánico Válvula solenóide 5/3 monoestável com retorno por mola mecânica		
4F	15V S0 7 PC 00 Elettrovalvola 5/3 monostabile a molla meccanica 5/3 solenoid valve monostable mechanical spring return Elektroventile 5/3 monostabil mit federückstellung Electrovannes 5/3 monostable à rappel par ressort mécanique Electroválvulas 5/3 monoestable con retorno por muelle mecánico Válvula solenóide 5/3 monoestável com retorno por mola mecânica		
4G	15V S0 8 NC 00 Elettrovalvola 5/4 monostabile a molla meccanica - NC 5/4 solenoid valve monostable mechanical spring return - NC Elektroventile 5/4 monostabil mit federückstellung - NC Electrovannes 5/4 monostable à rappel par ressort mécanique - NC Electroválvulas 5/4 monoestable con retorno por muelle mecánico - NC Válvula solenóide 5/4 monoestável com retorno por mola mecânica - NC		
4H	15V S0 8 NO 00 Elettrovalvola 5/4 monostabile a molla meccanica - NO 5/4 solenoid valve monostable mechanical spring return - NO Elektroventile 5/4 monostabil mit federückstellung - NO Electrovannes 5/4 monostable à rappel par ressort mécanique - NO Electroválvulas 5/4 monoestable con retorno por muelle mecánico - NO Válvula solenóide 5/4 monoestável com retorno por mola mecânica - NO		
4I	15V S0 8 NN 00 Elettrovalvola 5/4 monostabile a molla meccanica - NN 5/4 solenoid valve monostable mechanical spring return - NN Elektroventile 5/4 monostabil mit federückstellung - NN Electrovannes 5/4 monostable à rappel par ressort mécanique - NN Electroválvulas 5/4 monoestable con retorno por muelle mecánico - NN Válvula solenóide 5/4 monoestável com retorno por mola mecânica - NN		
4J	15V 94 0 00 00 Tappo di chiusura Closing Plate Abschlusselement Plaque d'extrémité Placa de cierre Placa cega		
			Alimentazione pneumatica finale pilotaggio separato Final pneumatic supply with separate pilot Letzte pneumatische versorgung mit separater pilot Alimentation pneumatique finale avec un pilote séparé Alimentación neumática final con el piloto separada Alimentação pneumática final com o piloto separado
			5D 15V 57 00 12 0 Ø 12
			5E 15V 57 00 14 0 Ø 14
			5F 15V 57 00 12 0 N Ø 1/2
			Alimentazione pneumatica intermedia Intermediate pneumatic supply Zwischen pneumatische versorgung Alimentation pneumatique intermédiaire Alimentación neumática intermedia Alimentação pneumática intermediária
			6A 15V 63 00 12 0 Ø 12
			6B 15V 63 00 14 0 Ø 14
			6C 15V 63 00 12 0 N Ø 1/2
			Alimentazione pneumatica intermedia pilotaggio separato Intermediate pneumatic supply with separate pilot Zwischen pneumatische versorgung mit separater pilot Alimentation pneumatique intermédiaire avec un pilote séparé Alimentación neumática intermedia con el piloto separado Alimentação pneumática intermediária com o piloto separado
			6D 15V 64 00 12 0 Ø 12
			6E 15V 64 00 14 0 Ø 14
			6F 15V 64 00 12 0 N Ø 1/2

SET YOUR VALVE 15V

Unità di alimentazione
Power supply unit
Versorgungseinheit
Unité d'alimentation
Unidad de alimentación
Unidade de alimentação



Alimentazione pneumatica iniziale
Initial pneumatic supply
Anfängliche pneumatische versorgung
Alimentation pneumatique initiale
Alimentación neumática inicial
Alimentação pneumática inicial



	Base Base Basis Embase Base Base	Elettrovalvola Solenoid valve Elektroventile Electrovanne Electroválvulas Válvula solenóide
1° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Base Base Basis Embase Base Base	Elettrovalvola Solenoid valve Elektroventile Electrovanne Electroválvulas Válvula solenóide
17° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32° POS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

32 è il numero massimo di posizioni disponibili utilizzando solamente elettrovalvole e basi monostabili. Elettrovalvole e basi bistabili occupano 2 posizioni.

By using only monostable solenoid valves the maximum number of electrical signals is 32. Bistable solenoid valves require 2 signals.

Bei Verwendung von ausschließlich monostabilen Sockeln und Magnetventilen beträgt die höchste Anzahl von verfügbaren Plätzen 32 Stück. Bistabile Sockel und Magnetventile nehmen 2 Plätze ein.

32 est le nombre maximum des positions disponibles en utilisant uniquement des distributeurs et des embases monostables. Les distributeurs et embases bistables occupent 2 positions.

32 es el número máximo de posiciones disponibles utilizando solamente electroválvulas y bases monoestables. Las electroválvulas y bases bistables ocupan 2 posiciones.

32 posições elétricas é o máximo de posições disponíveis no bloco. Para válvulas de simples solenóide, 32 é o número máximo de posições elétricas possíveis. Válvulas de duplo solenóide ocupam 2 posições elétricas cada.

Alimentazione pneumatica finale
Final pneumatic supply
Letzte pneumatische Versorgung
Alimentation pneumatique finale
Alimentación neumática final
Alimentação pneumática final



Alimentazione pneumatica intermedia
Intermediate pneumatic supply
Zwischen pneumatische versorgung
Alimentation pneumatique intermédiaire
Alimentación neumática intermedia
Alimentação pneumática intermediária

Inserire dopo la posizione n°
To assembly after position nr.
Nach Platz Nr. ___ einfügen
Remplir après la position n°
Montar después de la posición n°
Montar apos a posição n°



È suggerito l'utilizzo di un'alimentazione intermedia ogni 5 elettrovalvole che scaricano contemporaneamente, per garantire il massimo delle prestazioni.

The use of intermediate pneumatic supply is recommended every 5 solenoid valves in case of simultaneous actuate output, to perform better.

Um die größtmögliche Leistung zu gewährleisten, wird die Verwendung eines Zwischen-Versorgungselements alle 5 Magnetventile mit gleichzeitigem Auslass empfohlen.

Nous conseillons d'utiliser une alimentation intermédiaire tous les 5 distributeurs qui déchargent en meme temps pour garantir le maximum des prestations.

Sugerimos el uso de una alimentación intermedia cada 5 electroválvulas que descargan simultáneamente, para garantizar el máximo de las prestaciones.

Para garantir a máxima performance do manifold, é sugerida a utilização de uma alimentação intermediária. Para cada grupo de 5 electroválvulas que fazem exaustão simultaneamente.



ISTRUZIONI E CERTIFICATO CONSULTARE:
SEE INSTRUCTIONS AND CERTIFICATE AT:
FÜR ANLEITUNGEN UND ZERTIFIKAT BESUCHEN SIE:
POUR INSTRUCTIONS ET CERTIFICAT VISITER:
INSTRUCCIONES Y CERTIFICADO CONSULTAR:
INSTRUÇÕES E CERTIFICADO, CONSULTAR:

www.aignep.com

<p>Direttiva 2014/34/UE (ATEX) IT</p> <p>Le valvole ed i relativi accessori modelli 01VP - 01VT 01VL - 01VV - 01VN - 01VB - 01VA - 01VS - 07VS 07VB - 08VS - 08VP presentano le seguenti caratteristiche:</p> <p>II 2 GD c T6 -10°C<Tamb<60°C</p> <p>II 2 GD: apparecchiatura per impianti di superficie (II = apparecchiature da non utilizzare in miniere) con presenza di gas, vapori o polveri, di categoria 2 (attrezzatura con un livello di sicurezza elevato in quanto non presenta pericoli di esplosione anche in presenza di un guasto prevedibile; può essere impiegata in aree con probabilità di presenza di atmosfere esplosive).</p> <p>c: l'attrezzatura è costruttivamente sicura</p> <p>T6 -10°C<Tamb<60°C: classe di temperatura superficiale e marcatura supplementare per T ambiente di utilizzo.</p>	<p>Directive 2014/34/UE (ATEX) GB</p> <p>The valves and accessories of the series 01VP - 01VT 01VL - 01VV - 01VN - 01VB - 08VP - 01VA - 01VS - 07VS 07VB - 08VS - 08VP show the following features:</p> <p>II 2 GD c T6 -10°C<Tamb<60°C</p> <p>II 2 GD: Device for surface installations (II = do not use device in mining) with presence of gas, vapors of powders of category 2 (equipment with high safety factor since it excludes danger of explosion, even in case of damage; it can be used in areas with possible explosive environments).</p> <p>c: Devices are constructively safe</p> <p>T6 - 10°C<Tamb<60°C: Surface temperature class and additional marking for T usage environment.</p>	<p>ATEX Richtlinie 2014/34/UE DE</p> <p>Die Ventile und Zubehör der Serie 01VP - 01VT 01VL - 01VV - 01VN - 01VB - 08VP - 01VA - 01VS - 07VS 07VB - 08VS - 08VP zeigen die folgenden Funktionen:</p> <p>II 2 GD c T6 -10 ° C <Tamb <60°C</p> <p>II 2 GD: Gerät für die Oberflächenanlagen (II = Gerät nicht im Bergbau verwenden) mit Vorhandensein von Gas, Pulverdämpfen der Kategorie 2 (Geräte mit hohem Sicherheitsfaktor, da sie Explosionsgefahr ausschließen, auch im Falle eines Schadens; sie können in Gebieten mit möglichen explosiven Umgebungen verwendet werden).</p> <p>c: Die Geräte sind konstruktiv sicher</p> <p>T6 - 10 ° C <Tamb <60°C: Oberflächentemperaturklasse und zusätzliche Kennzeichnung für T Nutzungsumgebung</p>
<p>Directive 2014/34/UE (ATEX) FR</p> <p>Distributeurs et accessoires connexes modèles 01VP 01VT - 01VL - 01VV - 01VN - 01VB - 08VP - 01VA - 01V 07VS 07VB - 08VS - 08VP ont les caractéristiques suivantes:</p> <p>II 2 GD c T6 -10°C<Tamb <60°C</p> <p>II 2 GD: équipements pour les installations en surface (II = ne doit pas être utilisé dans les mines) avec la présence de gaz, vapeurs ou poussières, catégorie 2 (équipement avec un niveau élevé de sécurité, car il ne présente pas de danger d'explosion, même en présence d'un incident prévisible; peut être utilisé dans des zones avec une probabilité d'atmosphères explosives).</p> <p>c: Les dispositifs sont sûrs de manière constructive</p> <p>T6 -10°C<Tamb<60°C: classe de température et marquage supplémentaire par un T suivant l'environnement</p>	<p>Direttiva 2014/34/UE (ATEX) ES</p> <p>Las válvulas y sus accesorios relacionados modelos 01VP 01VT - 01VL - 01VV - 01VN - 01VB - 08VP - 01VA 01VS - 07VS - 08VS - 08VP presentan las siguientes características:</p> <p>II 2 GD c T6 -10°C<Tamb<60°C</p> <p>II 2 GD: Equipos para instalaciones de superficie (II = Equipos de no utilizar en minas) con presencia de gas, vapores o polvo, de categoría 2 (Equipos con un nivel de seguridad elevado en cuando no presentan peligro de explosión y en presencia de un fracaso previsible; pueden ser utilizadas en áreas con probabilidad de presencia de atmósferas explosivas).</p> <p>c: El equipo es constructivamente seguro</p> <p>T6 - 10°C<Tamb<60°C: clase de temperatura superficial y marcado suplementario para T ambiente de utilización.</p>	<p>Diretiva 2014/34/UE (ATEX) PT</p> <p>As válvulas e os relativos acessórios dos modelos 01VP - 01VT - 01VL - 01VV - 01VN - 01VB - 08VP - 01VA - 01VS - 07VS - 07VB - 08VS - 08VP apresentam as seguintes características:</p> <p>II 2 GD c T6 -10°C<Tamb<60°C</p> <p>II 2 GD: equipamento para aplicação em superfície (II = equipamento que não deve ser aplicado em minas) com presença de gás, vapores ou pó, de categoria 2 (equipamento com um elevado nível de segurança, pois não apresenta qualquer perigo de explosão, mesmo na presença de uma falha previsível; pode ser usado em áreas com probabilidade de atmosferas explosivas).</p> <p>c: o equipamento é estruturalmente seguro</p> <p>T6 -10°C<Tamb<60°C: classe de temperatura de superfície e marcações suplementares para a temperatura ambiente de funcionamento.</p>



Aignep si riserva il diritto di variare modelli e ingombri senza preavviso.
Aignep reserves the right to vary models and dimensions without notice.
Aignep behält sich das Recht vor, Daten ohne Ankündigung zu ändern.
Aignep se réserve le droit de modifier les données sans préavis.
Aignep reserva-se o direito de alterar os modelos e dimensões sem prévio aviso.

Aggiornamento - Updated - Stand - Mise à jour - Actualización - Atualização: 11/2018



AIGNEP SPA
Via Don G. Bazzoli - 34
25070 Bione (BS)
ITALY

T: +39 0365 896626
F: +39 0365 896561

aignep.it@aignep.com



AIGNEP IBERICA SA
Pol. Ind. el Tortuguer "Can Prat"
Naves 23 y 24 08691
Monistrol de Montserrat - Barcelona
SPAIN

T: +34 93 828 47 36
F: +34 93 828 44 32

aignep.es@aignep.com



**AIGNEP DO BRASIL COMERCIO DE
COMPONENTES PARA AUTOMAÇÃO LTDA**
Rua Campos Mello, 185
Vila Mathias - 11015-011 - Santos/SP
BRASIL

T: +55 13 2138 4049
F: +55 13 2138 4052

aignep.br@aignep.com



AIGNEP USA LLC
7121 Loblolly Pine Blvd
Fairview, TN 37062
U.S.A.

T: +1 615 771 6650
F: +1 615 771 0926

aignep.usa@aignep.com



AIGNEP AG
Industriestrasse 22A
2545 Selzach
SWITZERLAND

T: +41 32 342 09 09
F: +41 32 342 09 11

aignep.ch@aignep.com



AIGNEP FRANCE SARL
2, Avenue des Améthystes
44338 Nantes Cedex 3
FRANCE

T: +33 02 72 24 26 50
F: +33 02 72 24 26 51

aignep.fr@aignep.com



AIGNEP LATAM
Sede:
Calle 15 N 27-78 Local 2
Sec. Paloquemao - 111411
Bogota
COLOMBIA

T: +57 1 37 52 50 1
T: +57 1 37 52 50 8

Sucursal:
Calle 6 SUR 52-80 Local 19
Cc. El Rodeo - 0520024 Medellin
COLOMBIA

T: +57 4 58 70 90 1

aignep.latam@aignep.com



**AIGNEP (Wuxi) FLUID
TECHNOLOGY CO., LT D.**
NO 8, Yanggong Road, Nanhu Main Road
Wuxi, Jiangsu.
CHINA

T: 0510-8544 1923
F: 0510-8540 0223

aignep.cn@aignep.com

www.aignep.com